


SANFER 帅丰

集成水槽

安装使用说明书



品牌形象代言人：

浙江帅丰电器股份有限公司

ZHEJIANG SANFER ELECTRIC STOCK CO., LTD.

地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号

消毒产品生产企业卫生许可证号：浙卫消证字(2015)第0066号

邮编：312400

全国统一咨询热线：400-6969-666

Http://www.sanfer.com

本产品需专业人员安装调试
使用前请仔细阅读本说明书，请妥善保管，以备查阅
产品执行标准：GB/T 38474-2020、GB 17988-2008

告用户环境影响书

“保护环境，预防污染，造福人类”是我公司环境管理的宗旨。

本产品在使用中和使用寿命结束后造成的环境影响，特向您敬告如下：
请认真负责处理包装材料。包装箱、塑料袋为可回收的材料，内包装泡沫为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。

注意：不要让儿童玩耍包装材料，特别是塑料袋，玩耍不慎易造成窒息事故。
包装材料会散发微量令人不适气味，所以请您将这些材料置于安全地带或者正确处理，以保证远离儿童。

任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料，请协助正确处理或回收利用。

请节约资源，保护我们的生存环境，采取正确的方式处置各种废弃物。

尊敬的用户：

感谢您购买并使用本公司的产品，为了您能全面了解并正确使用本产品，请在安装使用前仔细阅读本说明书，并请妥善保管，以备查阅。

对于不遵守本说明书有关要求，进行安装、使用、维修等所造成的损失，需要由用户自行承担。

本公司保留更改产品设计及更改安装使用说明书的权利。

如有更改，届时恕不另行通知。

产品图片与实物不一致时以实物为准。

目 录

一、注意事项	1
二、装箱清单	2
三、安装方法	3
四、使用说明	9
五、售后服务	18

一、注意事项


安装注意事项

- 本产品专为家庭、非商业使用，不得更改。
- 本产品应避免安装在太阳长期直射的场地。
- 本产品应安装牢固且方便操作，将产品推至安装位置，通过高度调节脚使灶面与橱柜配合至合适高度并调至水平，以便抽屜灵活开关。
- ▲警告：在接近接线端子前，必须切断所有的供电电路。
- 严禁将电源插座安装在易受潮或可能被水淋的地方。
- 电源线必须有可靠的接地线措施，导线截面面积建议大于4mm²
- 搬运放置时应从底部抬起，轻搬轻放，切不可将柜门把手作搬运支撑之用。
- 注意：本产品应由有我公司授权的有资质的专业人员进行安装、调试和维修。

使用注意事项

- 经常清洗槽体，请采用中性的无研磨剂的洁净剂，并用清水清洗干净。清洁过程要轻柔，请勿用钢刷或粗糙的刷子，洗净后用海绵或抹布擦干。
- 请不要把柠檬、酱汁、泡菜、芥末或其余富含盐分的、或带侵蚀性的物质长时间置于槽体及面板上，以防止其腐蚀槽体。
- 尽量避免槽体与强力漂白粉、家用化学品和肥皂长期的接触。
- 尽量避免刀叉、炊具等尖锐坚硬的器皿撞击水槽，以防止刮花、划伤或碰凹等影响槽体外观。
- 请不要把碳钢或铸铁器皿长期摆放于槽体中，也不要钢球、橡胶洗碗片、湿润的洗碗海绵或其余清洁垫遗置于槽体中，避免长此以往形成“浮锈”、“霉斑”等。
- 若槽体出现“浮锈”、“霉斑”等，可用五洁粉或牙膏涂在锈迹和斑点处，用抹布擦洗干净即可，不要用百洁丝、打磨片或打磨材料来清洁槽体。
- 带消毒、烘干功能的产品，儿童、感知或精神有缺陷者，和缺乏经验、知识的人不宜单独使用此类产品，要在有人监管或者指导下方可使用。
- 须把食具上的水倒净后放进保洁柜内贮藏。餐具间要有空隙，以免影响消毒杀菌和烘干效果，不能把毛巾、鞋等非食具放入保洁柜和消毒柜内。
- 不适合用于漆器、耐热欠佳的塑胶类餐具、厚度变化大的玻璃杯等餐具的烘干，否则会发生变形及其它形式损坏。
- 若紫外线灯管损坏，须更换相同波长和功率的紫外线灯管。

- 如在使用过程中发现臭氧泄漏，应马上停止使用，通知专业人员进行维修。
- 如在使用过程中发现可以不经任何透光物体（如玻璃等）可以直接看到紫外线光管发出的光线时，应马上停止使用，并通知专业人员进行维修。
- 在保洁柜、消毒柜工作结束10分钟后才能打开柜门，以免臭氧泄漏或烫伤。
- 若电源线损坏，为避免危险，须由本公司维修部或类似的专职人员更换。
- 保洁柜、消毒柜和烘干柜不得承载超出规定重量的食具。
- ▲警告：不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁柜门玻璃。因为它们会擦伤玻璃表面，从而导致玻璃破碎。
- ▲警告：关好门后，才能使保洁柜和消毒柜工作，否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射。
- ▲警告：为避免可能出现的电击，换灯前应确定器具已断开电源。
- 注意：如果所在地区易受蟑螂或其它害虫侵袭，请特别注意始终保持电器及其周边环境的清洁卫生。如果由于蟑螂或其它虫害对电器造成的损失，由用户自行承担。
- 注意：拔出插座上的插头时，必须手握插头的端部将其拔出，请不要手拿电源线拔插头，否则易发生触电、短路、起火等危险。

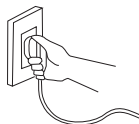

二、装箱清单

附件 \ 型号	JS-S1-90X-1 JS-W20-90 JS-W10-90	JS-W20-90 带超声波款	JS-W20-90Pro
菜板	●	●	●
沥水帘	●	●	
皂液器	●	●	●
下水器	●	●	●
下水管	●	●	●
水龙头	●	●	●
盆中盆	●		
螺丝包	●	●	●
防尘罩	●	●	●
超声波碗篮		●	●


可安装 \ 型号	JS-S1-90X-1 JS-W10-90	JS-W20-90 JS-W20-90带超声波款 JS-W20-90Pro
净水器	●	●
厨余垃圾处理器	●	

注：“●”表示此款产品可安装该配置。


三、安装方法

产品尺寸例图 单位 mm


JS-S1-90X-1

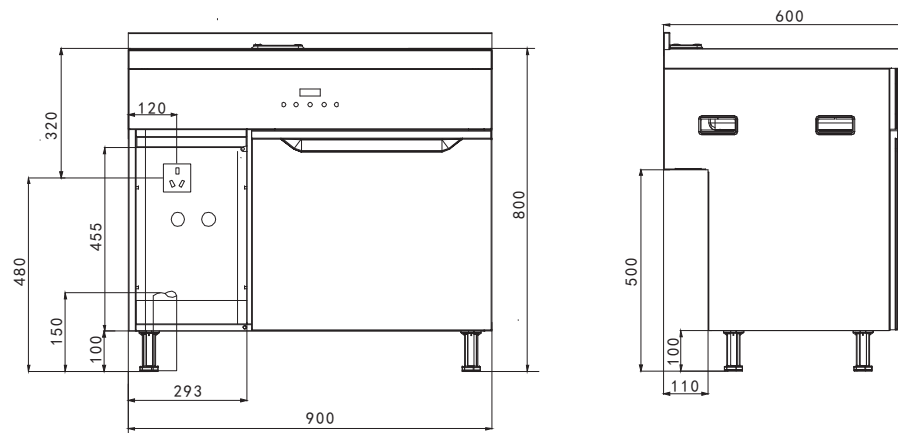


集成水槽下水管连接示意图

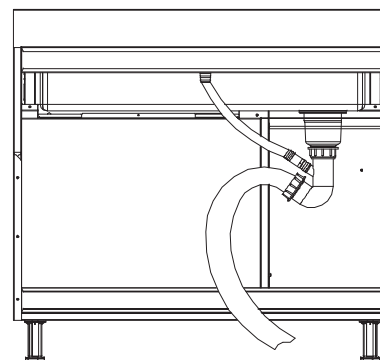


JS-W20-90

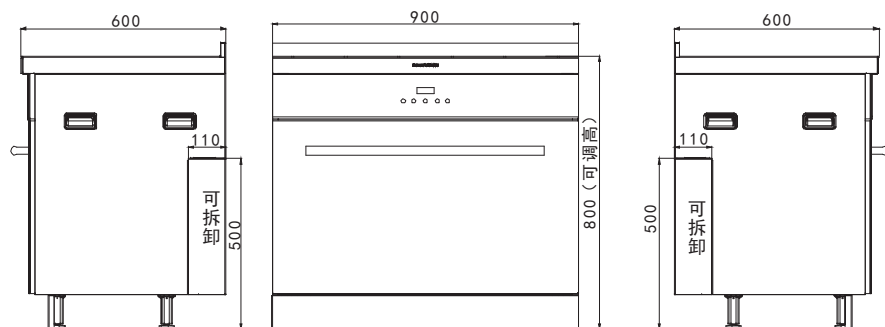


集成水槽后方空间尺寸图

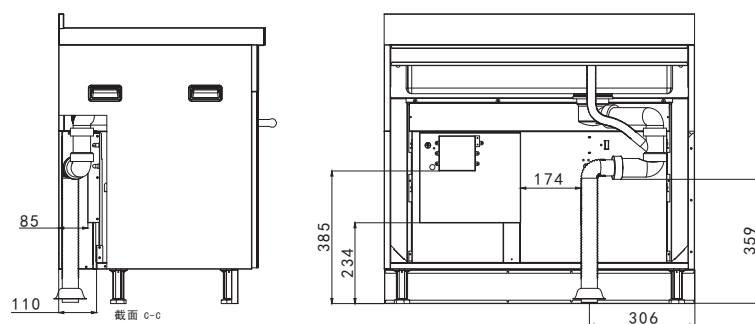



JS-W20-90 带超声波款、JS-W20-90Pro

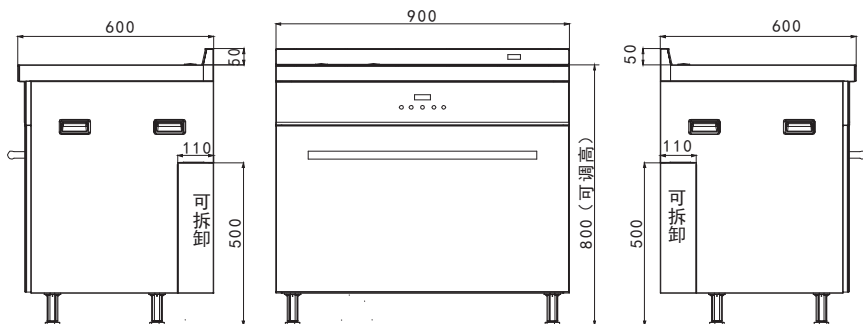




JS-W20-90 带超声波款集成水槽后方空间尺寸图

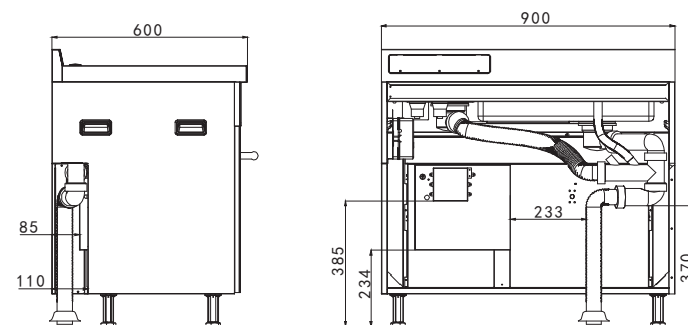


JS-W20-90Pro集成水槽后方空间尺寸图

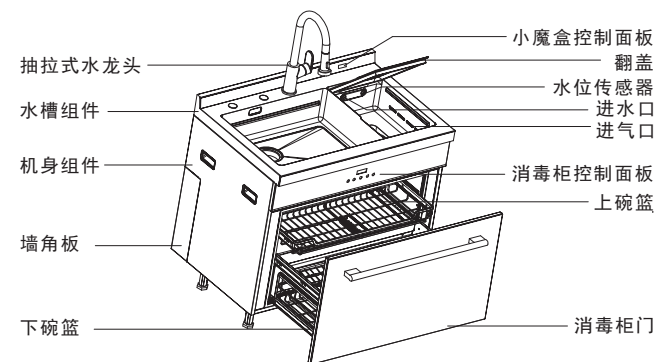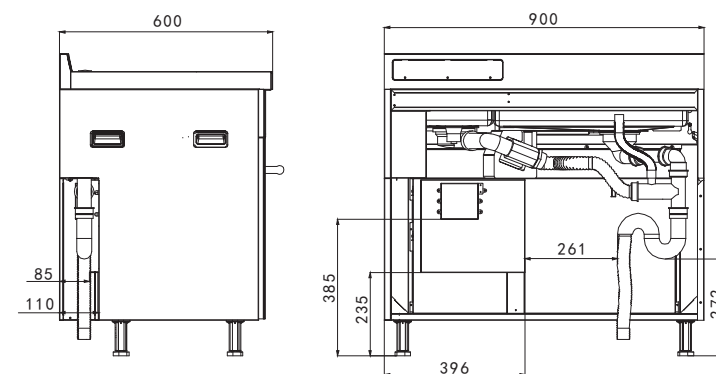

JS-W10-90

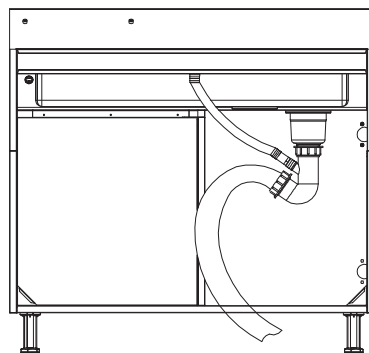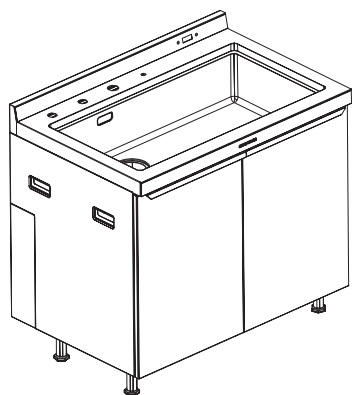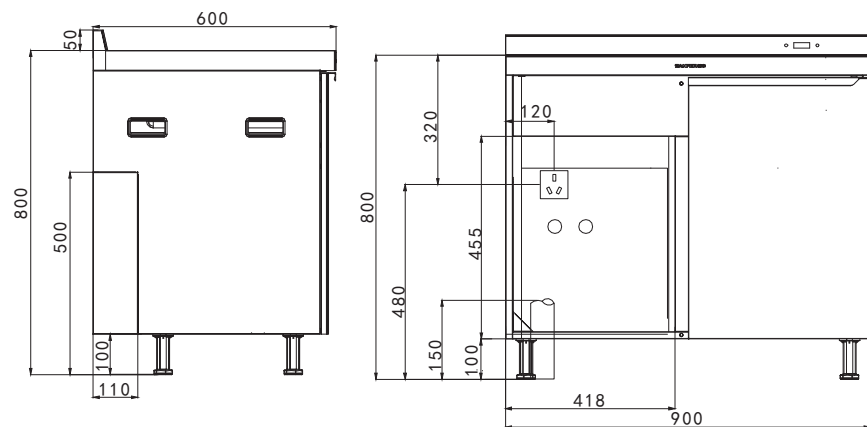

■JS-W10-90安装

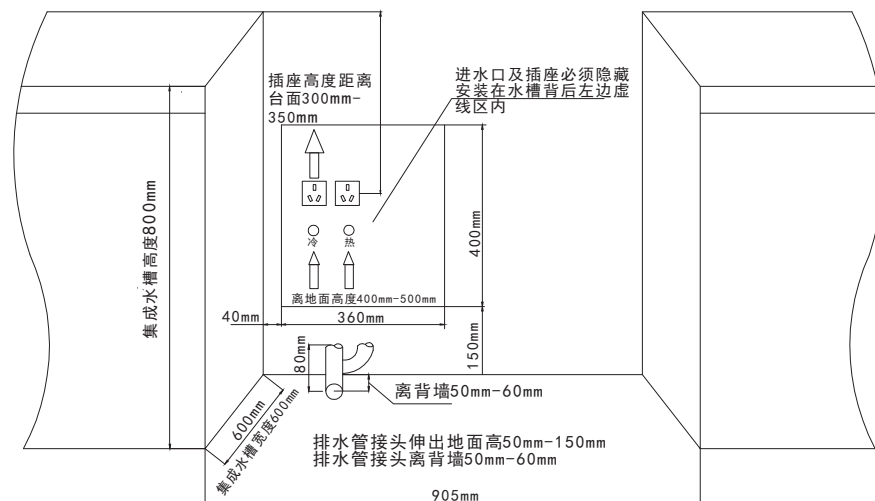


冷热进水：应预留在离地面高度40cm-50cm的水槽背面的墙上。

电源：水槽背面预留1个或2个防水三插220V~50Hz，预留位置离地面高度40cm-50cm的水槽背面的墙上或旁边侧柜上。

下水孔：水槽标准下水孔在底部接近中间位置，如需要在左墙板或右墙板外排水，可把排水管加长从水槽底部出管。

■ JS-S1-90X-1安装

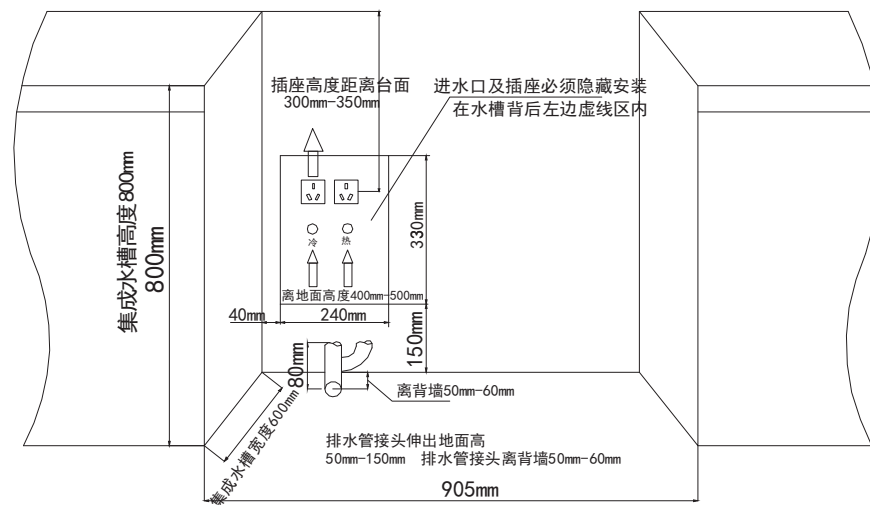


冷热进水：应预留在离地面高度 40cm-50cm 的水槽背面的墙上。


电源：水槽背面预留 1 个或 2 个普通三插 220V~50Hz，预留位置离地面高度 40cm-50cm 的水槽背面的墙上。

下水孔：水槽标准下水孔在底部接近中间位置，如需要在左墙板或右墙板外排水，可把排水管加长从水槽底部出管。

■ JS-W20-90安装

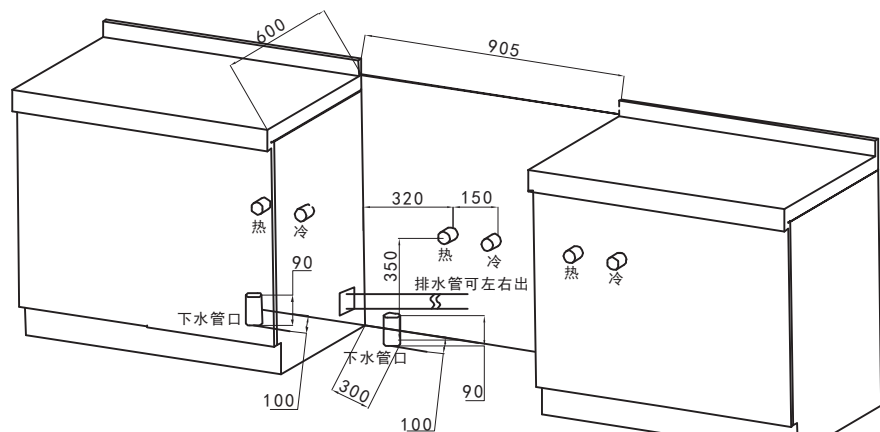


左右橱柜选其一，水龙头软管加长自配
以上尺寸仅供参考，建议以实际测量为准

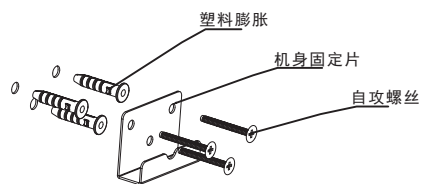


取出附件包里的塑料膨胀管塞入孔中，取出固定片对准孔位，用螺丝固定。

安装打孔位置如图所示

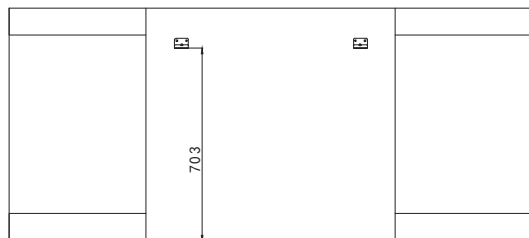

四、使用说明

控制面板示意图：JS-S1-90X-1、JS-W20-90

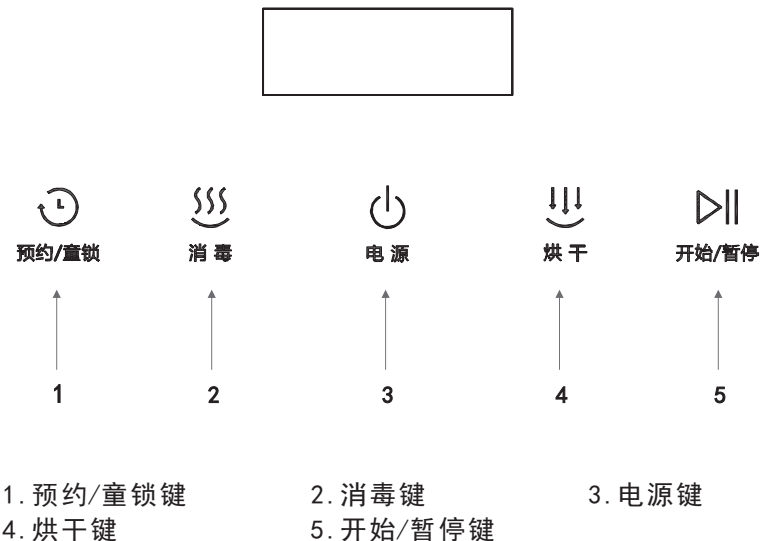

烘干柜控制面板示意图：JS-W10-90



使用方法

■ JS-S1-90X-1、JS-W20-90

系统上电，系统运行自检，自检正常，则全部图标亮起且蜂鸣器响3声。

• 开关功能

长按【电源】键开机、关机，关机状态后只显示当前时钟，30分钟后屏幕熄灭，按任意键仅唤醒时间显示。待机状态下，10分钟无操作【电源】键熄灭仅显示时钟。

•时间设置

在待机状态下，长按【消毒】键2秒进入时间设置模式：“00:00”闪烁显示，此时在小时设置状态下，按【烘干】键可向上调节数值，按【消毒】键可向下调节数值。再次长按【消毒】键，进入分钟设置状态，按【烘干】键可向上调节数值，按【消毒】键可向下调节数值。按【开始/暂停】键确认。

小时设置范围：00~23间循环调整；分钟设置范围：00~59间循环调整。

•消毒烘干模式设置

在待机状态下，短按【消毒】键进行设置，按键灯亮起，显示屏“消毒时间”常亮，时间区域显示工作时间，默认90分钟消毒烘干功能。循环选择90-120-60-90，如“120分钟消毒烘干模式”→“60分钟消毒烘干模式”→“90分钟消毒烘干模式”。

•烘干模式设置

在待机状态下，短按【烘干】键进行设置，按键灯亮起，显示屏“烘干时间”常亮，默认60分钟烘干功能，循环选择60-90-30-60，如“90分钟烘干”→“30分钟烘干”→“60分钟烘干”。

•功能运行

在待机状态下，按【开始/暂停】键开始工作或暂停工作，工作时间以分为单位进行倒计时。在烘干设置状态或预约设置状态下，短按【消毒】或【烘干】键进入消毒设置。在烘干消毒或者消毒工作状态下，按【消毒】或者【烘干】键无效。

•功能停止

功能工作期间，按【开始/暂停】键，暂停当前功能；

功能工作期间，按【电源】键，退出工作模式并直接关机。

•童锁功能

长按3秒【预约/童锁】键，开启或关闭童锁，显示时间状态，童锁开启时按其他键均无效。

•预约功能

消毒、烘干任何模式选择后再按【预约/童锁】键，进入预约设置状态，预约时间范围为1-12小时，时间调整按【消毒】键每1小时递增，长按可快速调整，按【开始/暂停】键进行倒计时。

功能运行期间，长按【电源】键，取消功能，进入待机状态。

只能在关闭门的情况下进行调节，门未关长按【预约】键无效。

在消毒或烘干功能启动时，如关门正常，则正常启动功能。如门未关严，门控未检测到有效关门信号，停止消毒或烘干工作。消毒、烘干过程中，门禁止打开。

■ JS-W10-90

系统上电，系统运行自检，自检正常，则全部图标闪烁且蜂鸣器响3声。

•开关功能

通电后，长按【电源】键，进入开机状态，【电源】键全亮；再次长按【电源】键关机，【电源】键熄灭，机器停止所有工作。

•碗篮烘干功能

◦启动烘干工作

开机状态下，按【烘干】键开启烘干功能，此时【烘干】键全亮，数码管默认显示45分钟。

◦取消烘干工作

完成启动烘干工作后，按【烘干】键取消烘干工作，或长按2秒【电源】键取消烘干工作进入关机状态。

超声波功能说明



开机流程：数码管按键指示灯全亮，3秒后熄灭；

1. 电源键：按下电源键开机，电源键指示灯亮；再按一下关机，电源键指示灯灭；30秒内无操作，自动关机；

2. 开始/暂停键：在超声波功能时间调整好后，按开始/暂停键进入工作状态，倒计时结束停止工作；

3. 果蔬键：在开机状态下，按果蔬键显示超声波时间：3分钟；按键指示灯常亮；

4. 海鲜键：在开机状态下，按海鲜键可调节超声时间，数码管显示时间（5-7分钟）；按键指示灯亮；运行时，数码管显示倒计时按键指示灯闪烁；流程结束回到开机状态（默认5分钟）；（5分钟-5分钟超声输出）；（7分钟-7分钟超声输出）。

超声波注意事项

◎超声波正常运行时，应听得到超声波与槽体谐振的均匀声音，且清洗液表面无激荡，只有空穴爆破引起的水花，如果有间断性振荡，请加入些许清洗液或减少些许清洗液，消除振荡有利于清洗物件；

◎在保证清洗物件洁净的前提下，尽可能间断性工作（连续工作时间不宜超过30分钟），因为长时间超声使箱内积聚的温度升高，易加速箱内电子器件的老化；

◎绝不能使用易燃的清洁剂；


◎当清洗槽无液态介质时，勿开启加热器或超声波；

◎防止清洗液和水溅入机箱内和震子上；清洗液溅到震子上将会造成机器漏电和短路，同时会造成震子中的晶片烧坏；

◎保持机器外表清洁，当机器损坏或超声减弱时，可能就是基于以上原因，请立即停止操作并联络维修人员。

◎超声波功能开始时，会有较大的噪声，可能会对手机通讯有一定的影响。

JS-W20-90Pro小魔盒控制面板说明

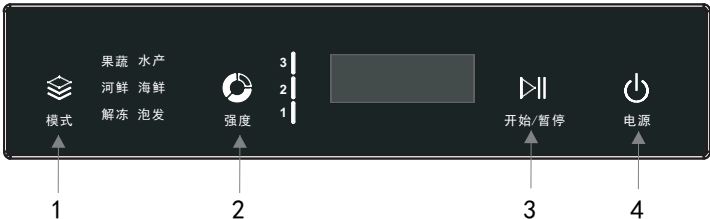

1. 模式键：在开机状态下，按模式键可切换模式功能，显示屏显示F01-F06。
2. 强度键：在模式选择后，按强度键选择强度，数字对应挡位指示灯亮；默认为强度1，强度1~3间循环调整。
3. 开始/暂停键：在模式、强度功能调整后，按开始/暂停键进入工作状态，再按一次暂停工作。
4. 电源键：短按电源键开机，电源键指示灯亮；长按退出程序。

小魔盒使用说明

1. 建议使用前清洁水位传感器，水珠和污垢会影响水位传感器的识别；
2. 下水口不用堵上，机器会自动蓄水，排水；
3. 建议生鲜(鱼、虾等)放养前15分钟开启生鲜养活功能，提高生鲜成活率；
4. 建议生鲜(鱼、虾等)到家后放入不超过30℃的水中，适应10-15分钟后放入小魔盒，提高生鲜成活率；
5. 建议观察生鲜(鱼、虾等)活力，根据需要调整模式工作强度，提高生鲜成活率；
6. 为避免污染水质、增加耗氧量和降低存活率，建议清理掉失活海鲜和排泄物，不要放入水中。
7. 食材泡发时间参考
香菇：2-3h；木耳：2h；笋干：2-3h；粉丝：10-15min；鱿鱼干：4h；黄豆：8-10h。

操作模式

功能	模式	强度1	强度2	强度3
超声波清洗	果蔬	5分钟	10分钟	15分钟
	水产	8分钟	16分钟	24分钟
生鲜养活	河鲜	2分钟供氧 1分钟间隔 每隔60分钟 自动换水	5分钟供氧 1分钟间隔 每隔40分钟 自动换水	持续供氧 每隔20分钟 自动换水
		鱼<1斤	鱼<2斤 河虾<半斤	鱼<3斤 鱼<1斤
	海鲜	持续打氧，长按电源键结束工作。 水槽注满水（约10L），可放入约200g海盐，充分稀释，再放入海鲜。		
	温馨提示：建议生鲜养活时间不要超过24小时；若水温较高放入适量冰块，再放入海鲜。			
活水养活	解冻	13分钟	23分钟	33分钟
	泡发	18分钟	2小时4分钟	4小时8分钟

技术参数

(适用环境-15℃—40℃，相对湿度≤90%，海拔高度≤1000m)。

■ JS-S1-90X-1

额定电压(V)	220	额定频率(Hz)	50
紫外线灯管输入功率(W)	15	额定输入总功率(W)	300
紫外线光的主波长(nm)	253.7	烘干额定输入功率(W)	300
保洁柜额定容积(L)	80-10%	抽屉承重(kg)	上层：12 下层：12
水槽额定容积(L)	53-10%	槽中盆额定容积(L)	12.5

■ JS-W10-90

额定电压(V)	220	额定频率(Hz)	50
烘干柜额定容积(L)	63-10%	额定输入总功率(W)	300
水槽额定容积(L)	57-10%	烘干额定输入功率(W)	300
槽中盆额定容积(L)	12.5	抽屉承重(kg)	上层：12 下层：12

■ JS-W20-90

额定电压 (V)	220	额定频率 (Hz)	50
氛围灯功率 (W)	1×4	额定输入总功率 (W)	295
消毒柜型号	ZTD14A-2	烘干额定输入功率 (W)	290
紫外线灯管输入功率 (W)	15	消毒室消毒等级	“* *” 星级
紫外线光的主波长 (nm)	253.7	臭氧浓度 (mg/m³)	≥40
紫外线灯管使用寿命 (h)	2000	消毒方式	紫外线+臭氧
消毒柜额定容积 (L)	140-10%	槽中盆额定容积 (L)	12.5
水槽额定容积 (L)	53-10%	抽屉承重 (kg)	上层: 12 下层: 12
杀灭微生物类别: 大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒			

■ JS-W20-90带超声波款


额定电压 (V)	220	额定频率 (Hz)	50
氛围灯功率 (W)	1×4	额定输入总功率 (W)	445
消毒柜型号	ZTD14A-2	烘干额定输入功率 (W)	290
超声波额定输入功率	150W	消毒方式	紫外线+臭氧
紫外线灯管输入功率 (W)	15	消毒室消毒等级	“* *” 星级
紫外线光的主波长 (nm)	253.7	臭氧浓度 (mg/m³)	≥40
紫外线灯管使用寿命 (h)	2000	抽屉承重 (kg)	上层: 12 下层: 12
消毒柜额定容积 (L)	140-10%	大小水槽额定容积 (L)	32/8
杀灭微生物类别: 大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒			

■ JS-W20-90Pro


额定电压 (V)	220	额定频率 (Hz)	50
氛围灯功率 (W)	1×4	额定输入总功率 (W)	450
消毒柜型号	ZTD14A-2	烘干额定输入功率 (W)	290
超声波额定输入功率 (W)	150	消毒方式	紫外线+臭氧
气泵额定输入功率 (W)	6	消毒室消毒等级	“* *” 星级
紫外线灯管输入功率 (W)	15	臭氧浓度 (mg/m³)	≥40
紫外线光的主波长 (nm)	253.7	抽屉承重 (kg)	上层: 12 下层: 12
紫外线灯管使用寿命 (h)	2000	大小水槽额定容积 (L)	35/14
消毒柜额定容积 (L)	140-10%	杀灭微生物类别: 大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒	

电气原理示意图


■ JS-W20-90、JS-W20-90pro

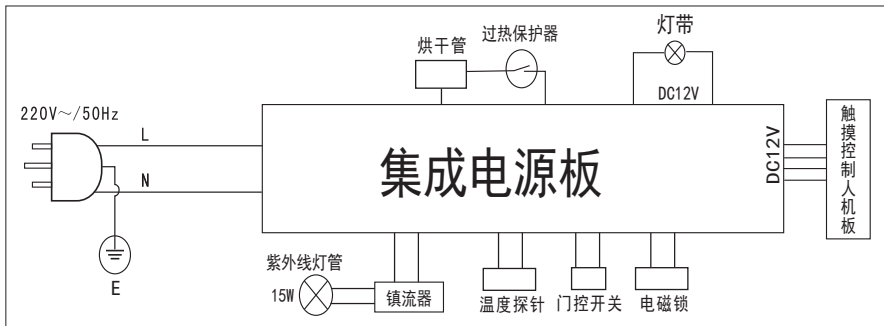


■ JS-W20-90 (超声波)

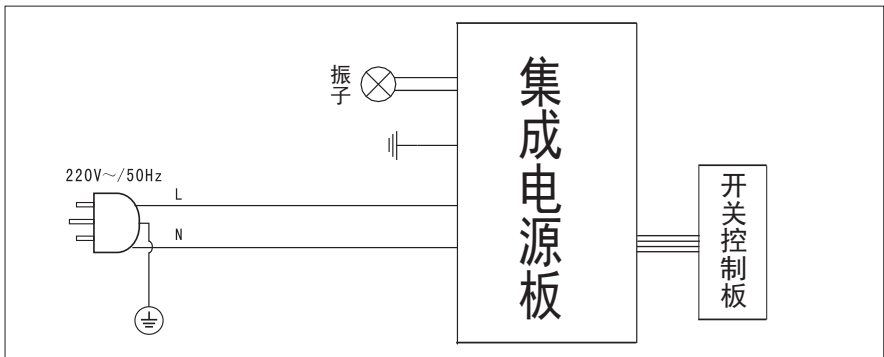


■ JS-W20-90pro (小魔盒)

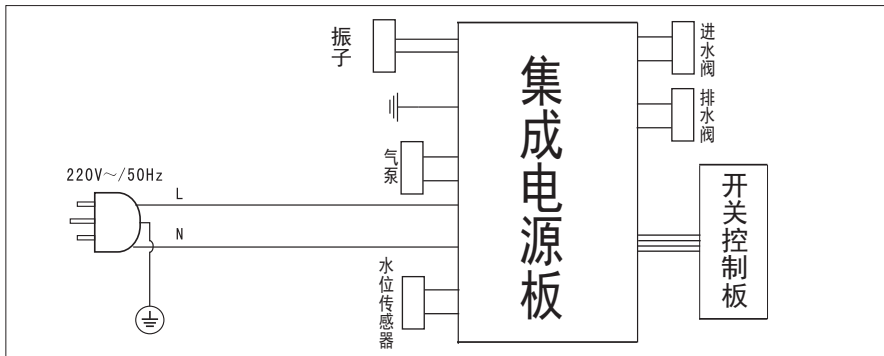

■ JS-S1-90X-1

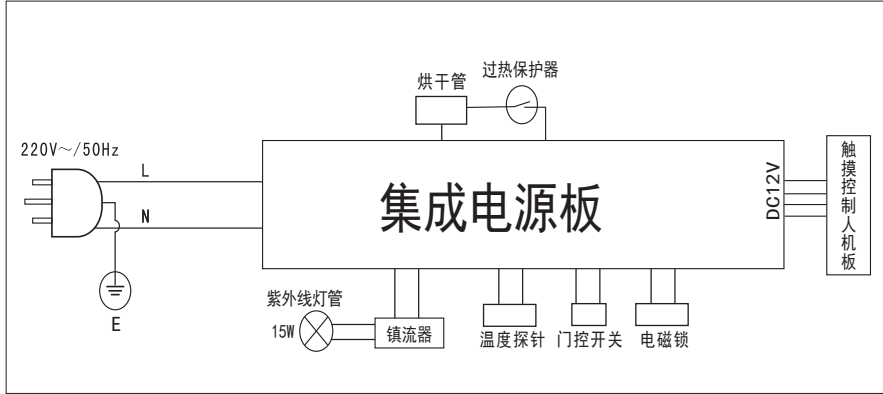

■ JS-W10-90

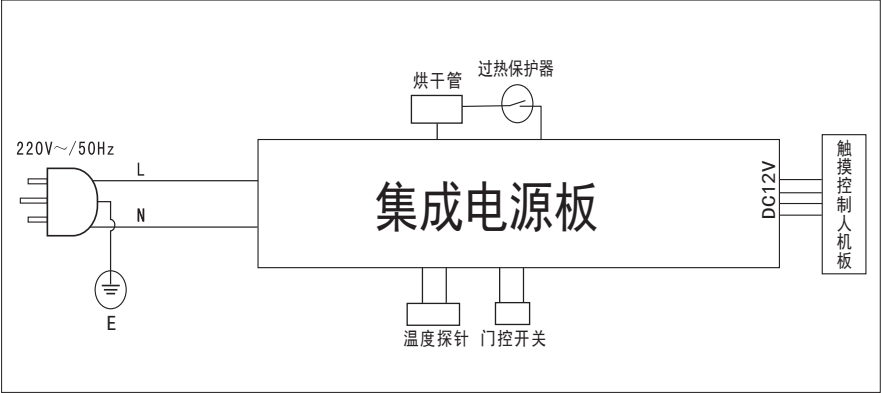

保养与维护

- 1、清洗内胆时，内部架子固定放置，不建议拆卸取出清洗。如一定要拆卸，请戴好橡胶手套防止锐利金属棱边划伤。
 - 2、严禁用水喷淋机体，防止电器部件进水。
 - 3、清洁时应选用中性洗涤剂，禁用含研磨的洗涤液、碱性洗涤剂及易燃清洗剂，去污后用清水洗掉洗涤剂并擦干。
 - 4、清洁时，请勿用锋利的硬物和钢丝球等会伤害表面的器具。
- 注意：臭氧紫外线灯管严禁进水。请严格按说明书规定的方法清洁，以免损坏机器或发生意外。清洁时务必拔掉电源插头，待机体受热部件冷却后进行。

一般故障及排除

下列一般性故障，请按以下指示进行确认和处理，若仍无法处理或未知故障原因时，请与经销商或就近向本公司特约维修服务中心联系。
为了您的安全着想，再次特别提醒，请您切勿自行拆卸修理。

故障现象	可 能 原 因	处 理 方 法
图标显示E1（右侧），闪烁报警并伴随声音	工作状态中门意外打开或门未关闭	关好柜门
数码管显示EC，闪烁显示，并且发出10声长鸣	通信故障	断开电源，联系售后服务
数码管显示F1，闪烁显示，并且发出10声长鸣	温度探头故障	断开电源，联系售后服务
臭氧严重溢出	密封条变形或者老化	修整或更换
程序开始15s后不进水或直接超声波工作	水位传感器表面有赃物或水珠提前感应	退出程序，擦干净传感器再打开程序
控制面板无反应	控制面板有水珠	擦干水珠
	触控失灵	重新上电
控制面板不亮	没有通电	检查是否通电
	开关连接线脱落或松动	检测线并插好
	电源板不良	断开电源，联系售后服务
	控制板不良	
超声波振荡异常	超声波振子松动	断开电源，联系售后服务

五、售后服务

- 感谢您选择帅丰品牌集成水槽，浙江帅丰电器股份有限公司本着质量第一、信誉至上的宗旨，竭诚为用户提供优良的服务。为了保障您的利益，敬请注意以下几点：

请用户妥善保存保修卡，自本机安装之日起，除因消费者使用保管不当致使产品不能正常使用外，凭保修卡联系本公司特约维修部进行维修处理，可享受整机保修三年的服务。

本公司免费提供初次上门安装、调试服务。

- 下列情况即使在保修期内，也不属于免费保修范围，维修需收取费用。
 - 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - 非本公司特约维修部拆动造成损坏的；
 - 无保修卡及有效发票的；
 - 保修卡型号与修理产品型号不符或者涂改的；
 - 因不可抗力造成损坏的。
- 对于上述不属于免费保修范围或超过保修期的产品，本公司仍将竭诚为您提供维修服务，只是在修复后将酌情收取一定的工本费。