


外观简图

热水器的构造及名称

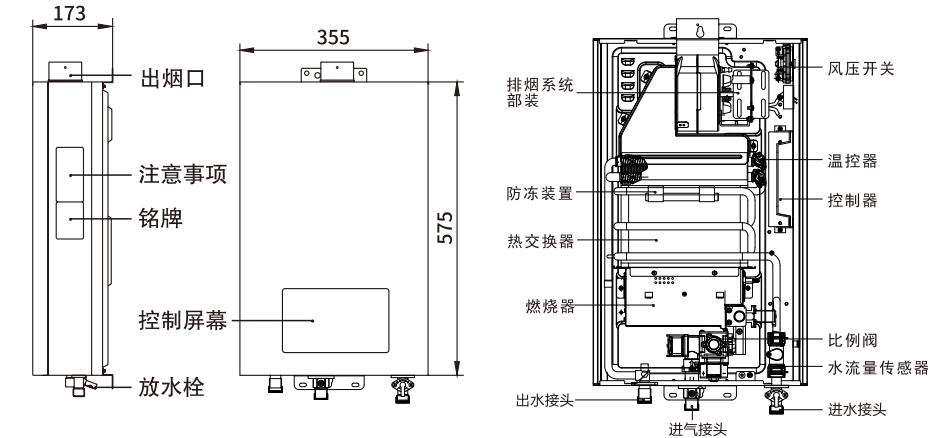

注:图片仅作参考,请以实物为准。

热水器技术性能参数

型号	规格	适用燃气	额定定力燃气	燃气管	额定负荷热	额定最小热负荷	额定产热水能力	额定电功率	防冻电功率	冷水水管	点火方式	适用水压	额定频率	额定电压	烟管	能效等级	热效率
			Pa		kW	kW	$\Delta T=25K$ 时	W	W			MPa			mm		
JSQ30-16N7	16L	天然气	2000	G1/2"	30	$\leq$ 额定热负荷35%	16kg/min	40	55	G1/2"	延时式电脉冲点火	0.05	50Hz	220V	$\sim$ $\phi 70$	二级	$\eta 1>89\%$ $\eta 2>85\%$

注:具体参数(包括以上参数表没有的气源)详见机身参数铭牌,以实物为准。

热水器安装


1、挂装热水器

A 按图3所示,在墙上确定孔的位置,根据热水器的外形尺寸和图示要求在墙上钻1个 $\phi 8$ 深50mm的孔,打入1个M6的膨胀螺丝,下方钻2个 $\phi 8$ 深35mm的孔,各打入1个 $\phi 8$ 胶塞。


2、烟管安装方式

A 烟管背向安装式将烟管插入所钻的烟管安装孔,排烟口向外,将弯头套入热水器的出烟口,弯头的另一端对准烟管,套入弯头,热水器的安装孔对准膨胀螺钉,将其挂在螺钉上,拧紧螺母固定。(注意弯头有方向性)

B 烟管侧向安装式将热水器的安装孔对准膨胀螺钉,将其挂在螺钉上,拧紧螺母将热水器固定好,将烟管放入烟管安装孔中,弯管套在热水器出烟口上,再将烟管套入弯管中。

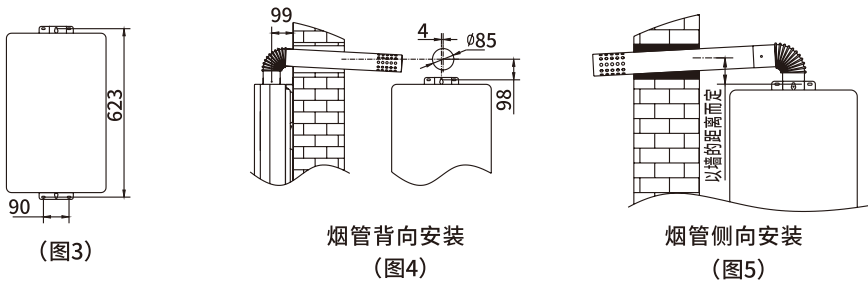

电气接线图

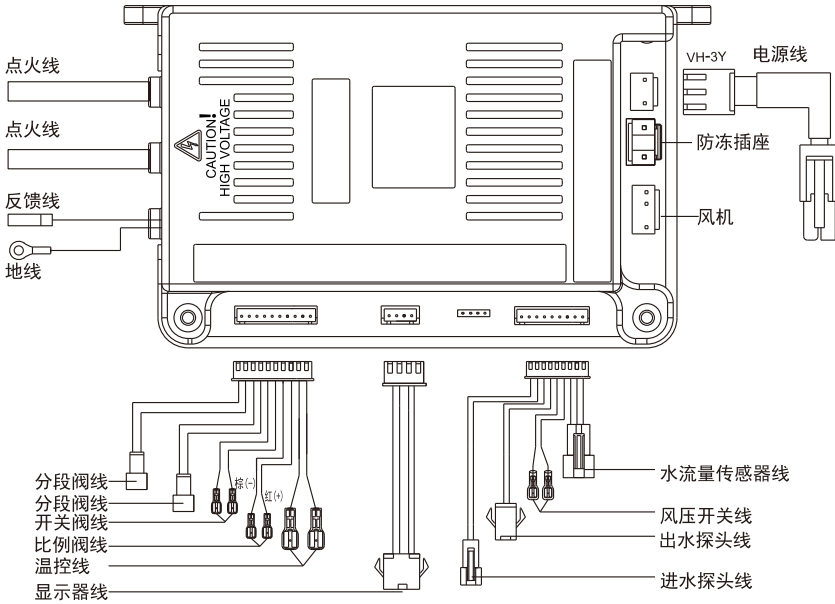

注:如有变更恕不另行通知。

热水器使用方法

1、开热水器

- A 请您确认所用的燃气种类与热水器铭牌规定的燃气种类一致。
- B 拧开燃气开关，接通热水器的电源；（注意电源插座要有可靠接地）按“开/关”键开启热水器。
- C 打开水阀，启动热水器，电机转动，几秒钟后听到“啪…”的点火声，燃烧器被点燃，热水随即流出。若燃烧器未被点燃，点火声可持续数秒，数秒后仍未被点燃，则此次点火结束，关闭水阀。待10-20秒后再重复上述操作。安装后第一次使用或长时间没有使用的热水器，因燃气管内有空气，需进行多次上述操作，直到排出管内全部空气并点着火为止。（可在显示屏上看到）


2、基本按键操作

- A 开机：按[]进入待机状态。
- B 调温：按面板[]/[]调节温度（温度调节范围30-65℃），打开水阀，即可出热水。

3、功能按键操作

- A 童锁：在工作状态下，温度调至50℃时锁定，童锁图标亮，解除童锁模式，温度方可上调，长按童锁键5秒，童锁模式解除。
- B 模式：工作或待机模式下，按[模式]可在碗碟、果蔬、婴儿、老人四种模式之间切换，用户可根据实际需求进行选择，碗碟38℃、果蔬35℃、婴儿40℃、老人42℃。
- C 变升：工作或待机模式下，按下“变升键”，机器实时显示当前工作的升数，3秒后自动退出，退出后恢复温度显示。

4、操作面板

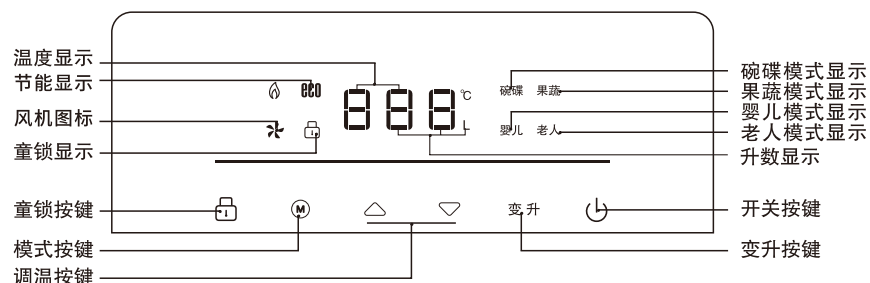

变升功能：工作或待机模式下，按下变升键，机器实时显示当前工作的升数，3秒后自动退出，退出后恢复温度显示。

ECO功能：ECO图标亮起时表示产品当前工作处于节能状态，将消耗更少的燃气。

暂停用水

使用过程中暂时不需要热水，只需关闭水阀，热水器气源会自动切断，燃烧器熄火。再用水时，重新打开水阀，气源自动接通，热水器自动点燃。

注意：

为了您和家人的使用安全，本公司诚挚的提醒您，使用热水温度不宜过高。

暂停用热水后不久再用热水时，切勿让刚流出的热水淋到身上，因暂停用热水后，水温可能会升得很高，要待热水流出数秒后再使用，以免烫伤。

儿童、老人、残障人等，应在正常成人监督下使用。

关热水器

使用完毕，关闭水阀，关闭气源及断电，热水器便关闭了。