


技术参数


外观简图

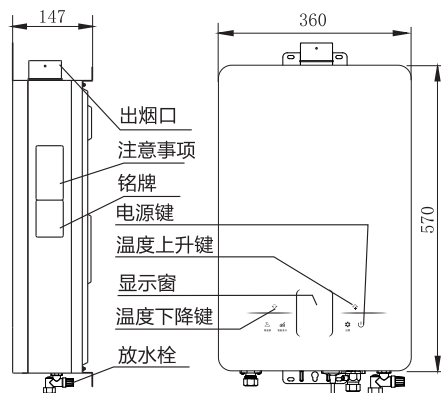

(图1)

注:此图仅作参考,请以实物为准。

热水器的构造及名称

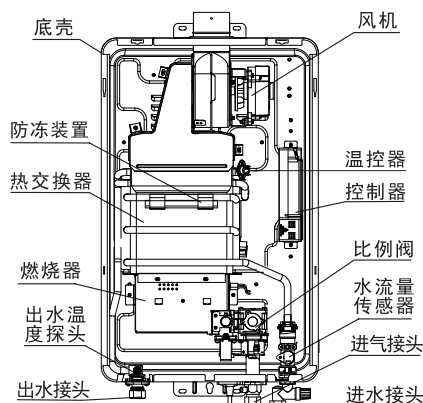

(图2)

热水器技术性能参数

型号	规格	适用燃气	额定压力 Pa	燃气管 管径	额定热负荷 kW	额定最小热负荷 kW	额定产热能力 $\Delta T=25K$ 时	额定电功率 W	防冻电功率 W	冷水管 管径	点火方式	适用水压 MPa	额定频率	额定电压	烟管 管径	能效等级	热效率
JSQ23-12N19	12L	液化石油气	2800	G1/2"	23	$\leq$ 额定热负荷35%	12kg/min	35	55	G1/2"	延时式电脉冲点火	0.05	50Hz	220V~	$\phi 60$	二级	$\eta_1 > 89\%$ $\eta_2 > 85\%$
		天然气	2000	G1/2"	23	$\leq$ 额定热负荷35%	12kg/min	35	55	G1/2"	延时式电脉冲点火	0.05	50Hz	220V~	$\phi 60$	二级	$\eta_1 > 89\%$ $\eta_2 > 85\%$

注:具体参数(包括以上参数表没有的气源)详见机身参数铭牌,以实物为准。

热水器安装

1、挂装热水器


A 按图3所示,在墙上确定孔的位置,根据热水器的外形尺寸和图示要求在墙上钻1个 $\phi 8$ 深50mm的孔,打入1个M6的膨胀螺丝,下方钻2个 $\phi 8$ 深35mm的孔,各打入1个 $\phi 8$ 胶塞。

2、烟管安装方式


A 烟管背向安装式将烟管插入所钻的烟管安装孔,排烟口向外,将弯头套入热水器的出烟口,弯头的另一端对准烟管,套入弯头,热水器的安装孔对准膨胀螺钉,将其挂在螺钉上,拧紧螺母固定。(注意弯头有方向性)

B 烟管侧向安装式将热水器的安装孔对准膨胀螺钉,将其挂在螺钉上,拧紧螺母将热水器固定好,将烟管放入烟管安装孔中,弯管套在热水器出烟口上,再将烟管套入弯管中。


电气接线图

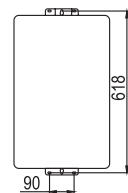

(图3)

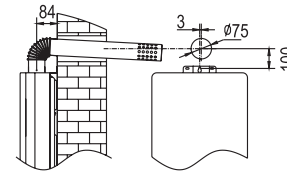


烟管背向安装
(图4)

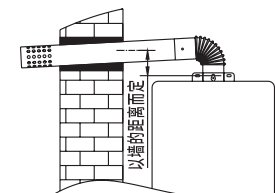

烟管侧向安装
(图5)

电气接线图

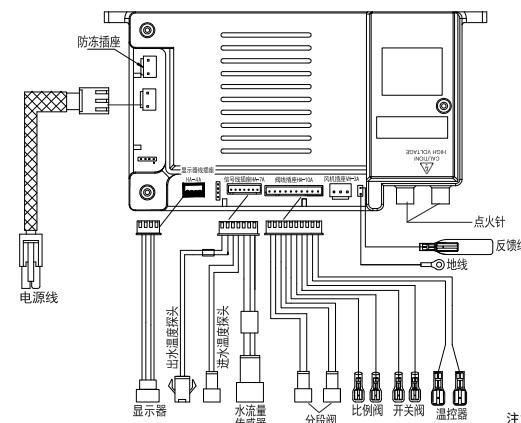

注意:如有变更恕不另行通知,请以实物为准。

热水器使用方法

1、开热水器


A 请您确认所用的燃气种类与热水器铭牌规定的燃气种类一致。
B 拧开燃气开关,接通热水器的电源;(注意电源插座要有可靠接地)按“电源”键开启热水器。
C 打开水阀,启动热水器,电机转动,几秒钟后听到“啪…”的点火声,燃烧器被点燃,热水随即流出。若燃烧器未被点燃,点火声可持续数秒,数秒后仍未被点燃,则此次点火结束,关闭水阀。待10-20秒后再重复上述操作。安装后第一次使用或长时间没有使用的热水器,因燃气管内有空气,需进行多次上述操作,直到排出管内全部空气并点着火为止。(可在显示屏上看到)

2、温度调节

短按“上升键”水温升高;短按“下降键”水温降低。长按“上升键”或“下降键”,设置温度连续上或下调节。设置温度可在30-65°C范围内调节。

注意:当进水温度较高或水压偏低时,而设置温度较低时,实际出水温度可能高于设置温度;当进水温度较低或水压较高时,而设置温度较高时,实际出水温度可能低于设置温度。

使用方法

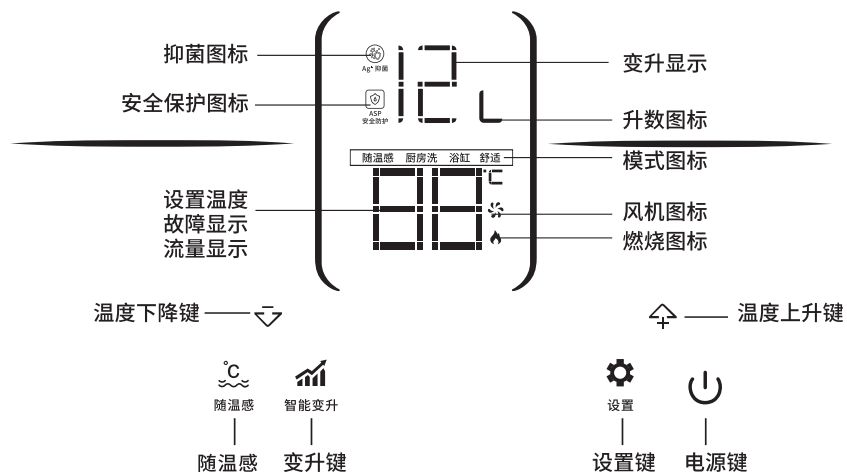

4、模式功能的机器操作：

A.舒适模式

短按“设置键”，选择舒适模式，舒适模式图标点亮，进入舒适模式工作。舒适模式下，热水器的最大产热水能力为额定产热水能力。

B.浴缸模式

短按“设置键”，选择浴缸模式，浴缸模式图标点亮，进入浴缸模式工作。

浴缸流量设置：选择浴缸模式，浴缸图标、大双8图标闪亮。2秒内按“上升键”或“下降键”，可改变设置流量，2秒内无操作，自动退出设置流量并保存当前设置流量值。

浴缸模式默认流量为50L，断电后重新上电，恢复默认设置。

流量设置范围：50L—990L。

50L—500L每按一次“上升键”或“下降键”，流量以10L/次递增或递减；持续按“上升键”或“下降键”，流量以10L持续递增或递减。

500L及以上，每按一次“上升键”或“下降键”，流量以20L/次递增或递减；持续按“上升键”或“下降键”，流量以20L持续递增或递减。

流量设置，按“设置键”切换到浴缸模式，大双8图标闪烁，流量单位为10L。图标显示5代表的是50升，图标显示的是15代表的是150升。连续5秒没操作时退出流量设置。当实际出水流量达到设置流量时，蜂鸣器连续“嘀、嘀、嘀”报警20秒提示、浴缸图标、流量图标闪烁提示。

浴缸模式下，热水器的最大产热水能力为额定产热水能力。

浴缸模式下，自动退出定时功能。

使用方法

C.随温感

在开机状态下按“随温感”键，切换到随温感。随温感图标点亮，随温感功能开启时自动设置温度。

“随温感”功能启动后，出水温度根据进水温度自动调节，

D.智能变升

“12”图标为常亮图标，分为手动调节变升和智能变升2种。

a.手动变升，轻触智能变升按键，图标数字闪烁，此时按上升下降键调节机器的最大升数，客户根据需求调整至相应的升数，调节范围是6-12升，在手动变升状态下机器的最大负荷是根据客户调节的状态工作。

b.智能变升，轻触智能变升按键，等待数秒，直至数字图标不闪烁。智能变升根据用水需求，自动匹配当前升数，显示屏同步显示相应升数。

E.厨房洗模式

短按“设置”键，选择厨房洗模式，厨房洗图标闪亮，进入厨房洗模式工作。

厨房洗模式下，热水器的最大产热水能力为5L/min，设置温度为38℃且设置温度不可调节。

5、有童锁功能没童锁键的机器：在热水器使用中，当温度升到50℃时锁定，长按升温键5秒解锁，温度方可继续上调。

6、暂停用水

使用过程中暂时不需要热水，只需关闭水阀，热水器气源会自动切断，燃烧器熄火。再用水时，重新打开水阀，气源自动接通，热水器自动点燃。

注意：

为了您和家人的使用安全，本公司诚挚的提醒您，使用热水温度不宜过高。

暂停用热水后不久再用热水时，切勿让刚流出的热水淋到身上，因暂停用热水后，水温可能会升得很高，要待热水流出数秒后再使用，以免烫伤。儿童、老人、残障人等，应在正常成人监督下使用。

7、关热水器

使用完毕，关闭水阀，关闭气源和断开电源，热水器便关闭了。