



外观简图

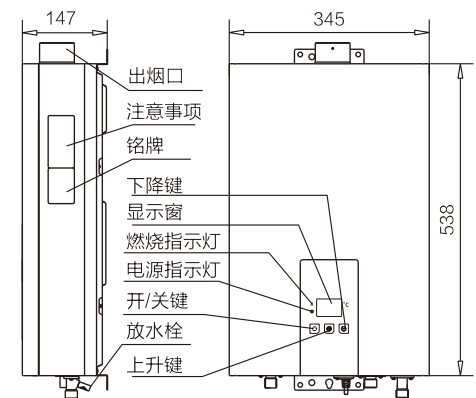

(图1)

注:图片仅作参考,请以实物为准。

热水器的构造及名称

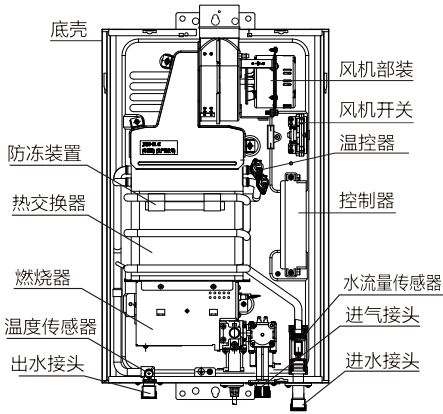

(图2)

热水器技术性能参数

型号	规格	适用燃气	额定压力 Pa	额定功率 kW	额定最小 热负荷 kW	额定产热 水能力 △T=25K时 L/min	额定电功率 W	防冻电功率 W	冷水水管 G1/2"	点火方式	适用水压 MPa	额定频率 Hz	额定电压 V	烟管 mm	能效等级	热效率 η1>89% η2>85%
JSQ23-12N6	12L	天然气	2000	23	≤额定热 负荷35%	12kg/min	40	55	G1/2"	延时式电 脉冲点火	0.05	50	220V ~ 50Hz	φ60	二级	

注:具体参数(包括以上参数表没有的气源)详见机身参数铭牌,以实物为准。

热水器安装


1、挂装热水器

A 按图3所示,在墙上确定孔的位置,根据热水器的外形尺寸和图示要求在墙上打1个φ8深50mm的孔,打入1个M6的膨胀螺丝,下方打2个φ8深35mm的孔,各打入1个φ8胶塞。

2、烟管安装方式

A 烟管背向安装式将烟管插入所钻的烟管安装孔,排烟口向外,将弯头套入热水器的出烟口,弯头的另一端对准烟管,套入弯头,热水器的安装孔对准膨胀螺钉,将其挂在螺钉上,拧紧螺母固定。(注意弯头有方向性)

B 烟管侧向安装式将热水器的安装孔对准膨胀螺钉,将其挂在螺钉上,拧紧螺母将热水器固定好,将烟管放入烟管安装孔中,弯管套在热水器出烟口上,再将烟管套入弯管中。

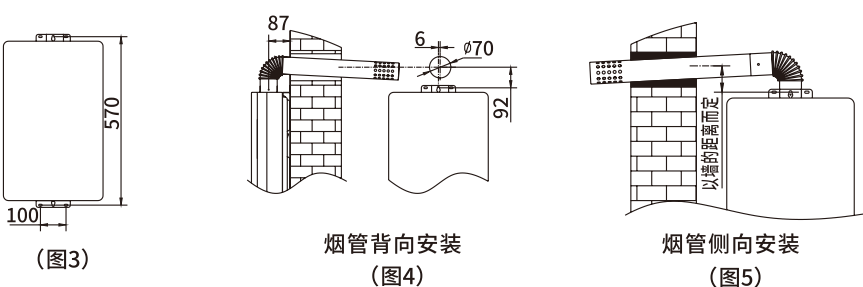


(图3)

烟管背向安装
(图4)

烟管侧向安装
(图5)

电气接线图

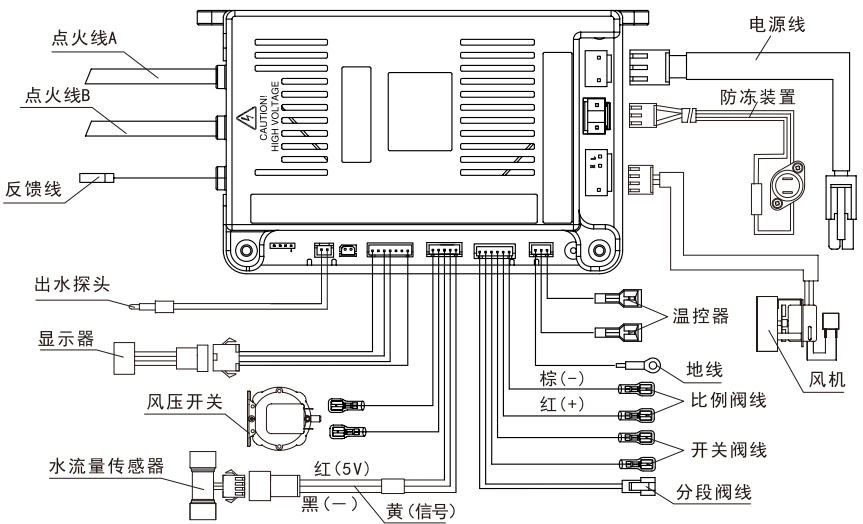

注:如有变更恕不另行通知。

使用方法

热水器使用方法

1、开热水器

A 请您确认所用的燃气种类与热水器铭牌规定的燃气种类一致。

B 拧开燃气开关，接通热水器的电源；(注意电源插座要有可靠接地)按“开/关”键开启热水器。

C 打开水阀，启动热水器，电机转动，几秒钟后听到“啪…”的点火声，燃烧器被点燃，热水随即流出。若燃烧器未被点燃，点火声可持续数秒，数秒后仍未被点燃，则此次点火结束，关闭水阀。待10-20秒后再重复上述操作。安装后第一次使用或长时间没有使用的热水器，因燃气管内有空气，需进行多次上述操作，直到排出管内全部空气并点着火为止。（可在显示屏上看到）

2、温度调节


A 短按“上升键”水温升高；短按“下降键”水温降低；长按“上升键”或“下降键”，设置温度连续上或下调节；设置温度可在30-65℃范围内调节。

B 有童锁功能没童锁键的机器：在热水器使用中，当温度调到50℃时锁定，长按上升键5秒解锁，温度方可继续上调。

注意：

当进水温度较高或水压偏低时，而设置温度较低时，实际出水温度可能高于设置温度；当进水温度较低或水压较高时，而设置温度较高时，实际出水温度可能低于设置温度。

显示屏图标及按键说明

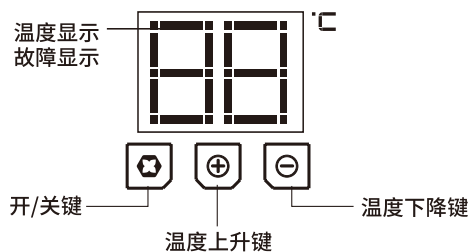

暂停用水

使用过程中暂时不需要热水，只需关闭水阀，热水器气源会自动切断，燃烧器熄火。再用水时，重新打开水阀，气源自动接通，热水器自动点燃。

注意：

为了您和家人的使用安全，本公司诚挚的提醒您，使用热水温度不宜过高。

暂停用热水后不久再用热水时，切勿让刚流出的热水淋到身上，因暂停用热水后，水温可能会升得很高，要待热水流出数秒后再使用，以免烫伤。

儿童、老人、残障人等，应在正常成人监督下使用。

关热水器

使用完毕，关闭水阀，关闭气源和断开电源，热水器便关闭了。