

集成烹饪中心安装使用说明书

JZT(Y)-Z6ZK-90 JZT(Y)-J6ZK-90 JZT(Y)-J6K-90
CXW-160-CZ6-90 CXW-160-CJ6-90B

本产品需专业人员安装调试。使用前请仔细阅读本说明书,妥善保存,以备查阅。

从微笑开始 到满意为止



服务热线：400-6969-666

浙江帅丰电器股份有限公司
ZHEJIANG SANFER ELECTRIC STOCK CO., LTD.

地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号
邮编：312400 网址：[Http://www.sanfer.com](http://www.sanfer.com)



官方公众号



尊敬的用戶,您好!

感谢您选购帅丰电器为您精心制造的集成烹饪中心产品!

使用前请通读本说明书,并妥善保管,以备查阅。

秉持“为健康而生,让中国厨房更进一步”的使命,我们将永不止步的研发和创新,用最好的产品和服务,为您打造一个温馨健康的家。请您在使用前务必认真阅读《安装使用说明书》,并遵从说明书要求进行使用,若因未按说明书进行安装、使用或维修造成的产品故障,将由您自行承担损失。我们建议您在质量保修期内或保修期后需要维修时,致电帅丰微笑服务热线。浙江帅丰电器股份有限公司本着从微笑开始到满意为止的服务理念,竭诚为您提供优质的服务。

如有任何需要敬请致电帅丰微笑服务热线:400-6969-666

- 产品执行标准:GB 16410-2020、GB/T 17713-2022、GB 29539-2013、GB 30720-2025、GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.28-2024。
- 本安装使用说明书提供完整的使用说明。本公司保留更改产品设计及更改相应产品安装使用说明书的权利。有关最新的安装使用说明书,请参阅以下网站:www.sanfer.com。如有更改,届时恕不另行通知。
- 产品图片与实物不一致时以实物为准。
- 产品使用年限提醒:根据 GB 17905-2008《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定:“燃气灶具从售出当日起,其判废年限应为 8 年。”

目录

一、安全注意事项	01
二、安装方法	04
三、装箱清单	10
四、使用说明	11
五、技术参数	17
六、电气原理示意图	18
七、清洁维护与保养	19
八、产品中限用物质的名称和含量	20
九、告用户环境影响书	21
十、一般故障及排除	21
十一、售后服务	25

一、安全注意事项

警告


- 1.切勿让存在肢体、感官或精神能力缺陷,或缺乏使用经验与相关知识的人员(含儿童)使用本器具,除非有监护其安全的人员对其进行器具使用相关的监督和指导。
- 2.请妥善照顾好儿童,确保其不触碰、玩耍本器具。
- 3.器具使用的最大海拔高度为1000m。
- 4.禁止炉火直接烘烤器具。
- 5.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商,其服务机构或类似的专业人员更换。
- 6.注意:当使用烹饪器具时,易触及部件可能会发烫。
- 7.器具不能放置在支撑座上。
- 8.器具不能安装在装饰性门后面以免过热。
- 9.火灾危险:不要在烹饪表面存放物品。
- 10.警告:无人照看时在灶台上烹饪脂肪或油会产生危险,并可能引起火灾。
- 11.注意:烹饪过程应该被监控。短时烹饪过程应该被连续监控。
- 12.器具在使用期间会发热,注意避免触摸蒸烤箱内的发热单元。
- 13.器具安装空间尺寸:橱柜开孔尺寸为906mm(宽)x800mm(高),橱柜深度(不含门板)≥600mm。具体安装说明详见第5页“安装方法”部分的内容。
- 14.清洗的周期及方法详见本说明书中的“清洁维护和保养”。
- 15.LED灯的功率参数尺寸等信息,详见第3页LED节能灯的内容。
- 16.如果未按说明书规定的方法清洗,吸油烟机有起火的风险。
- 17.器具排出的气体不能排到用于排出从燃烧燃气或其他燃料的器具中产生的烟气的烟道中。
- 18.当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的器具同时使用时,房间应通风良好。
- 19.有关替代格式的使用说明,请参阅以下网站:www.sanfer.com。如有更改,届时恕不另行通知。
- 20.警告:在使用时可触及部分可能会发热,儿童宜远离。
- 21.蒸烤一体机、电蒸箱和电烤箱不能使用蒸汽清洁剂清洁。
- 22.不要使用粗糙磨料清洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃,因为其会擦伤玻璃表面,从而可能导致玻璃破碎。
- 23.警告:为避免可能出现电击,换灯前应确定器具已断开电源。
- 24.本产品除通过电源全极断开措施关机外,均处于带电状态。
- 25.本产品随机附带长度1米出风管,本产品适用的最长出风管≤2.5m。
- 26.使用过程中,请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好。
- 27.当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 28.产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源。
- 29.本产品仅供家庭日常使用,请不要商用或在特殊环境中使用(例如:室外)。
- 30.本产品仅供烹饪使用,切勿用于烘干衣服、烘干毛巾、引燃煤饼等,以免产生起火烧伤等危险。
- 31.切勿在本机上加热未开罐的罐装食品,以免压力积聚引起爆炸,造成损伤、烫伤或损害。
- 32.检查灶具旋钮及燃气总阀是否处于关闭状态,以防漏气产生安全危险;如发生燃气泄漏,请立即关闭燃气总阀,并打开门窗通风,在燃气未散尽前严禁运行点火或开关电源、插拔电源插头等可能产生爆炸的危险操作,需通知专业维修人员进行维修。

33. 请勿使用产品标识以外的燃气。使用完毕后务必将灶具旋钮复位,同时关闭气源总阀门。
34. 请勿在灶具使用时离开。在使用过程中应经常检查火焰是否正常燃烧。
35. 灶具上方及周围勿放置易燃品,如喷雾器、抹布等。靠近灶具的窗户应使用阻燃窗帘。
36. 请勿用隔板掩盖火焰。请勿将大的铁板、石板之类物品当作辅助物盖于灶具之上烹饪食物,以免过热或异常燃烧发生事故。
37. 不要在燃烧状态下搬动本机。
38. 烹饪时因油温过高燃烧时,不要惊慌,将灶具旋钮复位,并用锅盖盖住油锅进行灭火,严禁用水灭火。
39. 严禁对燃气钢瓶进行加热、倒置使用,以免造成不良后果。
40. 严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水,禁止用水冲洗吸油烟机。
41. 吸油烟机被水淋湿后,切勿使用,若使用易引发漏电、触电事故。
42. 切勿用潮湿的手触碰电源插头、电器部件及操作电源开关,否则极易引发触电。
43. 切勿用力拉扯电线拔出电源线插头。
44. 禁止将吸油烟机安装在浴室或湿度较高的场所,否则易引发触电。
45. 烟机工作期间,禁止将身体任何部位或任何物品伸入风机运转区域或吸风口。
46. 严禁私自改装本产品,电源软线不得自行更换与改制。
47. 切勿从带插座的灯头上引接电源为家用电器供电,严禁自行拆卸本产品,不得更改内部接线、部件及保护装置。
48. 本产品仅供家庭日常使用,切勿用于商业用途或其他特殊环境(例如:室外);也不得用于排出具有危险性或易燃易爆的物质、气体,出风管务必确保排至室外。
49. 为防范火灾隐患、保持空气清新,需将废气排至室外,切勿将废气排入墙内、阁楼、车库等区域。
50. 严禁使用220V以上的交流电,以免引发安全危险。
51. 清洗吸油烟机、进行安装或维修作业前,务必切断电源,谨防触电。
52. 非专业人员切勿拆卸、安装和维修吸油烟机。
53. 切勿让儿童玩耍塑料薄膜与包装箱,此类物品易引发窒息事故,请让儿童远离包装材料,包装材料并非儿童玩具。
54. 吸油烟机的使用环境温度不宜超过40°C。
55. 油锅起火时,请立即关闭吸油烟机(吸油烟机运行会助燃火势),采取有效的灭火方法处置。例如,用金属锅盖遮盖明火,即刻关闭燃气总阀门,并将易燃物移离明火区域。
56. 不要加热密闭容器内的食物,以免增加容器内压力引起爆炸。
57. 水箱注水不得超过最高水位(最大)的刻度标识。
58. 水箱不得注入热开水,否则会损坏水箱。
59. 工作结束后,打开箱门可能会有大量热汽溢出,请小心烫伤。请勿让儿童操作或靠近。
60. 工作期间请勿强行打开箱门,这样会导致电磁锁损坏。如需打开箱门,请先暂停工作。
61. 不要盖住内腔蒸发器出气孔,热量蓄积会损坏电蒸箱。
62. 不能把毛巾、鞋等非食品放入消毒柜内。
63. 不适合用于漆器、耐热欠佳的塑胶类餐具、厚度变化大的玻璃杯等餐具的烘干,否则会发生变形及其它形式损坏。
64. 如在使用过程中发现臭氧泄漏,应马上停止使用,通知专业人员进行维修。如在使用过程中发现可以不经任何透光物体(如玻璃等)可以直接看到紫外线光管发出的光线时,应马上停止使用,并通知专业人员进行维修。
65. 在电热消毒结束20min,臭氧消毒结束10min后才能打开柜门,以免烫伤或臭氧泄漏。

⚠ 注意

1. 如果发现吸油烟机有明显的损坏,请勿通电。请您立即拨打帅丰微笑服务热线:400-6969-666。
2. 请用户注意本地区电源电压、频率应与产品使用所需要的电压、频率相符。
3. 在使用过程中,如出现异常情况(异常噪音、异味、烟雾、发热),应立即切断电源,拔掉插头,然后请立即拨打帅丰微笑服务热线:400-6969-666咨询。
4. 请正确安装油杯。请及时清理油杯内的废油,防止溢出。油杯中所收集的废油请勿食用!
5. 每次使用吸油烟机后请对吸油烟机表面进行清洁。
6. 油烟通过烟管排出,请在使用前确保烟管安装正确。
7. 如果你长期不使用吸油烟机,请切断电源、拔掉插头。
8. 包装物品,如塑料袋、泡沫、纸箱等都存在潜在的危險,应及时处置,防止儿童和残疾人接触。
9. 如果所在地区易受蟑螂或其它害虫侵袭,请特别注意始终保持电器及其周边环境的清洁卫生。如果由于蟑螂或其它虫害对电器造成的损失,由用户自行承担。
10. 灶具在使用期间会发热,注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上。
11. 使用完毕后,请将灶具熄火,并关闭燃气总阀门。
12. 在燃气灶和排风装置同时使用时,须保证房间通风良好。燃气灶在工作时需要消耗大量氧气,为此请打开门、窗,确保厨房空气流通,以免发生窒息危险。
13. 本产品熄火安全保护装置只能防止因风吹或锅内溢出物等引发的炉火熄灭导致的漏气事故,无法防止其它原因造成的漏气。
14. 为了提高热效率和节约燃气,建议使用较大的锅,防止火焰溢出锅底;如果需要使用小锅,建议调小火力或只使用内环火加热。
15. 水箱建议使用纯净水或饮用蒸馏水,请勿使用矿泉水、地下水,以免积水垢,影响正常工作。
16. 水箱注满水并擦干外部水后用力推入水箱底座,蒸箱才能正常工作,否则无法正常工作或产生漏水。
17. 烹饪食物容器不要放置过满或过量,应让蒸汽有更多空间渗透,否则蒸汽无法全面发挥作用。
18. 餐具应在无滴水的情况下才能放进消毒柜内贮藏。餐具间要有空隙,以免影响消毒杀菌和烘干效果。
19. 关好门后,才能使消毒柜工作,否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射。

照明灯结构示意图

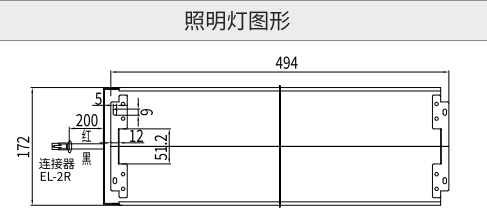照明灯图形		照明灯信息	
	照明灯类型	长方形LED	
	最大功率	12W	
	电压	12V DC	
	尺寸	见照明灯图形	

二、安装方法

安装注意事项

⊘ 禁止

1. 安装前应核对您所使用的气源种类与本机铭牌上标识的气源种类是否一致, 严禁使用与本机标识不一致的气源种类, 如有疑问请向经销商或燃气技术人员咨询。
2. 器具禁止安装在装饰性门后面以免过热。

⚠ 警告


1. 必须先切断所有的供电电路, 再安装接线端子。
2. 本产品外部燃气连接管必须用G1/2英寸螺纹接头燃气专用金属软管。

ⓘ 注意

1. 本产品应由本公司指定的专业人员进行安装、调试和维修。
2. 请将集成灶与木质墙面之间保持至少150mm的间距(若墙面为砖墙或防火材料, 则不受限制), 集成灶台面与吊顶之间保持至少800mm的间距。
3. 本产品应平稳安装在结实、水平的厨房地面上, 不得倾斜安装。安装的厨房位置应通风良好, 且无太阳长期直射。
4. 燃气管路连接中尽可能不用三通。
5. 使用钢瓶液化石油气的用户, 请选用符合GB 35844-2018标准的家用液化石油气调压器。
6. 电源插座必须接地线, 插座导线截面建议大于2.5mm²。
7. 拔出电源插头时, 必须手握插头的端部将其拔出。请不要手拿电源线拔插头, 因为易发生触电、短路、起火等危险。
8. 如果本产品放在一个支撑座上, 则应该采取措施以防止器具从支撑座上滑下。


1 安装风管

1. 将出风口外接与出风管连接, 并用卡箍固定, 然后将出风口外接接入机器上的出风口中。将止回阀固定在墙孔上, 安装时注意止回阀安装箭头方向。固定后检查止回阀盖片活动是否能自动复位, 拉出风管与止回阀相连, 并用卡箍抱紧。
2. 为防止出风管受外力挤压变形, 影响排油烟效果, 出风管穿过地柜的位置应有牢固支撑, 靠地柜门一侧应有防护。出风管不能弯曲。
3. 出风管长度不宜超过原装出风管长度, 如确须超出时, 超出部分应采用直径不小于原装出风管直径的硬管, 并采取有效措施防止改装后的出风管在排烟时晃动、共振。

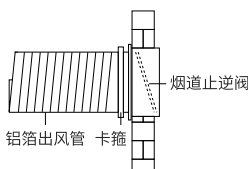

2 连接燃气管路

1. 安装燃气入户管与集成灶燃气管连接的阀门, 安装时需要考虑其位置方便进行阀门开关控制。该阀门必须设置。当燃气使用完毕时必须关闭此阀门。



2. 安装燃气管路。将金属软管预先弯曲成需要连接的形状, 然后将软管一端的活动螺母与集成灶的燃气入口连接, 另一端活动螺母与上一步安装的阀门连接(金

属软管两端的活动螺母中必须加橡胶密封圈)。


3. 安装完毕后, 紧固另一侧燃气接口封堵螺帽。用肥皂水仔细检查各个连接部位, 确保无漏气现象。

3 接通电源


1. 插上电源插头, 检查控制面板, 确认显示及按键功能是否正常。

4 安装尺寸示意图 (标注单位: 毫米)

Z6ZK-90

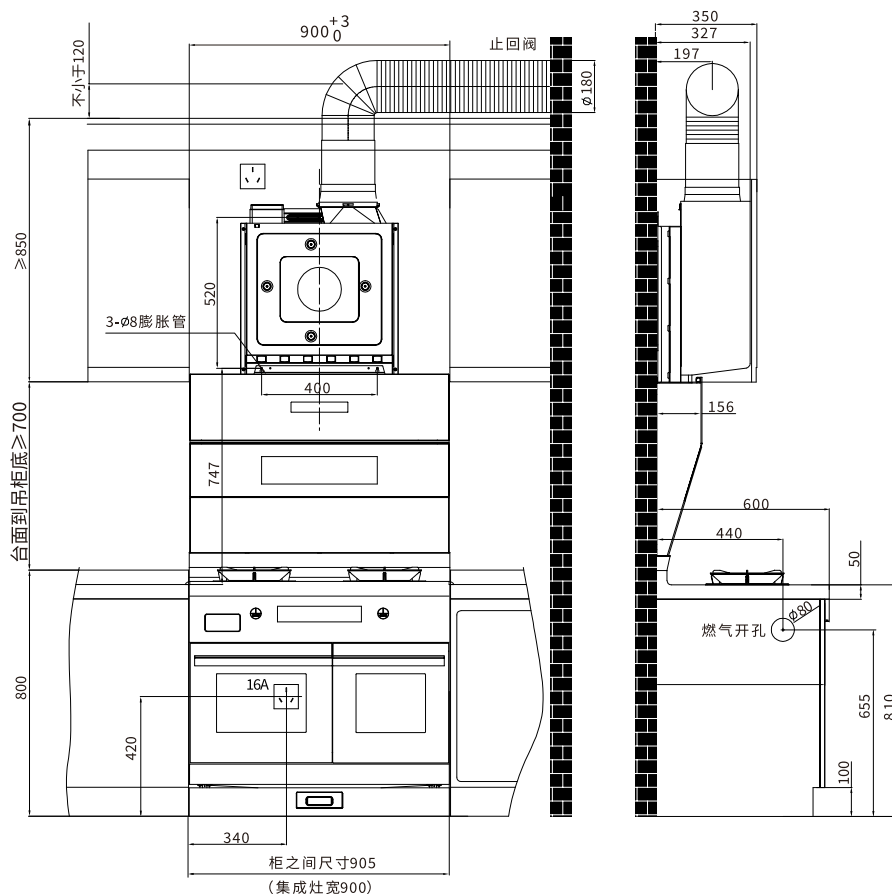

J6ZK-90

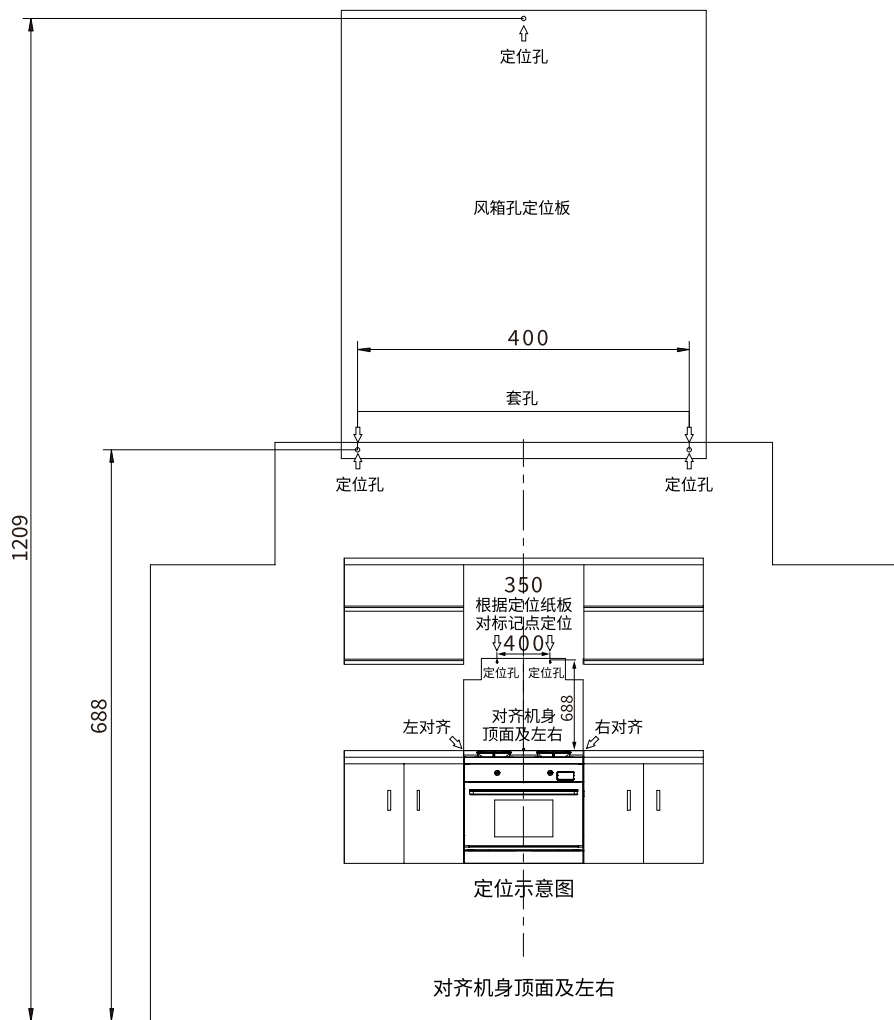

Z6ZK-90烟机挂孔定位示意图

1. 首先安装好机身部分；
2. 再将定位纸板放置在机身顶部，左右对齐后定位集烟腔挂钩孔，然后将风箱定位纸板孔对齐打入螺钉预留4mm间隙，最后标记风箱顶部固定孔的位置。

5 安装说明

1. 安装吸油烟机腔体组件

1. 在墙面适当位置钻出3个直径8mm、深度40mm的孔，并在孔内埋好膨胀管。
2. 再将吸油烟机腔体用2颗ST3.9×40mm的自攻螺钉固定在墙面上。

注：钻孔时避开墙面内的电线，以免发生触电。

2. 安装吸油烟机风机组件

1. 将吸油烟机风机组件长方形接口插入吸油烟机腔体孔内，同时插好两组件之间的灯线，马达线和通讯线插件，将多于线埋入油烟机腔体孔内，要防止割伤连接线。

注：翻板电机线接插件为红色，灯线接插件为白色，通讯线接插件为黑色。

2. 再将吸油烟机风机组件用2颗ST3.9×40mm的自攻螺钉固定在墙面上。
3. 用4颗M4×10螺钉将吸油烟机风机组件固定到吸油烟机腔体组件上。

3. 安装出风口旋转圈





1. 将出风口旋转圈顺时针拧到出风口底上，要求出风口底上四个凸起全部嵌入出风口旋转圈卡扣内，最后将出风口旋转圈另一端引至室外或公共烟道前置的止回阀上，用胶带缠绕固定，并用紧箍件固定。

2. 当烟管长度过长时，请把过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定，防止烟管在工作过程中摇摆晃动。

3. 用4颗M4×10螺钉将吸油烟机风机组件固定到吸油烟机腔体组件上。

4. 安装油杯(CJ6-90B)

1. 将油杯两端的挂耳对准箱体下端两个油杯支架上的卡槽，然后将油杯水平向内推入，检查油杯安装稳当即可。

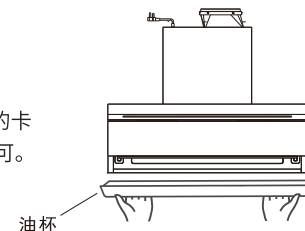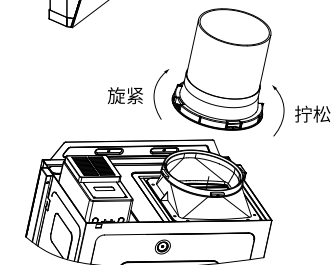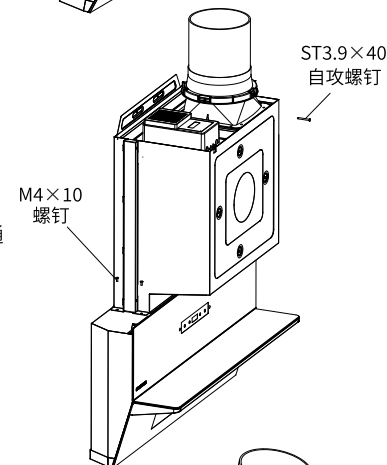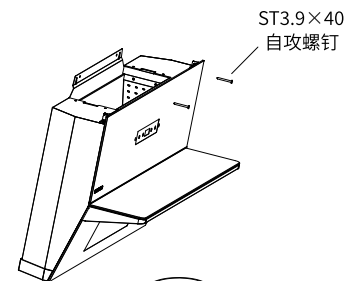

注：产品安装示意图，仅做安装参考，产品外观请以实际产品外观为准。（标注单位毫米）

三、装箱清单

CXW-160-CZ6-90

序号	名称	数量
1	出风口旋转圈	1只
2	调高板固定片	2只
3	止回阀	1只
4	Φ180卡箍	1只
5	螺钉附件包	1包
6	说明书/保修卡	1本

CXW-160-CJ6-90B

序号	名称	数量
1	出风口旋转圈	1只
2	调高板固定片	2只
3	止回阀	1只
4	Φ180卡箍	1只
5	螺钉附件包	1包
6	说明书/保修卡	1本
7	油杯组件	1只

Z6ZK-90

序号	名称	数量
1	聚能盘锅架	2只
2	说明书/保修卡	1本
3	水箱	1只
4	汤盘	1只
5	蒸盘	1只
6	烤架	1只
7	烤盘	1只
8	烤锅	1只

序号	名称	数量
9	手套	1只
10	防尘罩	1只
11	瓶装液化石油气调压器	1只
12	接水盒	1只
13	油杯组件	1只
14	油杯面板组件	1只
15	独立油杯盒(喷塑件)	1只
16	油槽组件	1只

J6ZK-90、J6K-90


序号	名称	数量
1	聚能盘锅架	2只
2	说明书/保修卡	1本
3	水箱	1只
4	汤盘	1只
5	蒸盘	1包
6	烤架	1本
7	烤盘(J6ZK-90)	1只

序号	名称	数量
8	烤锅	1只
9	手套	1只
10	防尘罩	1只
11	瓶装液化石油气调压器	1只
12	油杯面板组件	1只
13	独立油杯盒(喷塑件)	1只

四、使用说明

控制面板示意图

控制面板示意图：Z6ZK-90、J6ZK-90

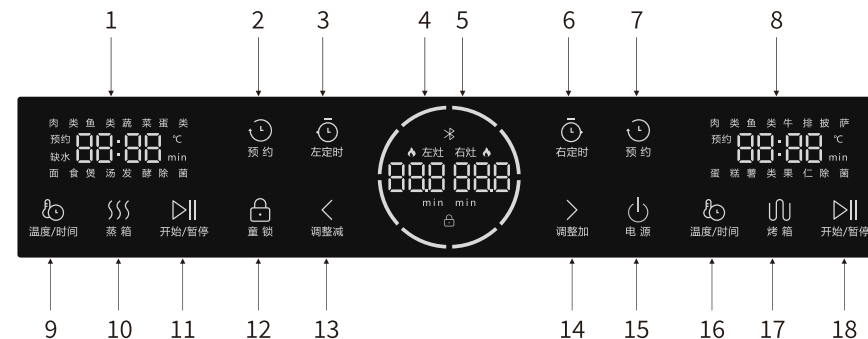


- 1.电蒸箱工作指示
- 2.蒸箱预约结束键
- 3.左燃气灶眼定时熄火键
- 4.左灶工作指示
- 5.右灶工作指示
- 6.右燃气灶眼定时熄火键
- 7.电烤箱预约结束键
- 8.电烤箱工作指示
- 9.电蒸箱温度/时间键
- 10.蒸箱键
- 11.电蒸箱开始/暂停键
- 12.童锁键
- 13.调整减键
- 14.调整加键
- 15.电源键
- 16.电烤箱温度/时间键
- 17.烤箱键
- 18.开始/暂停键

烟机控制面板示意图：CXW-160-CZ6-90、CXW-160-CJ6-90B



- 1.调节减键
- 2.调节加键
- 3.爆炒挡键
- 4.延时键
- 5.照明键
- 6.电源键

烟机控制面板示意图：J6K-90

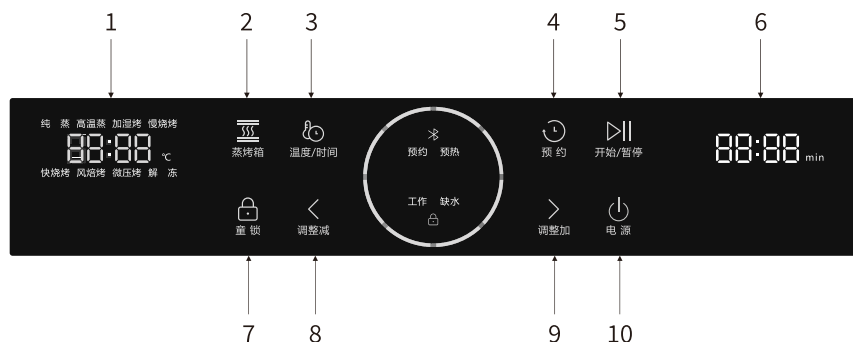

- | | | |
|---------------|----------|-------------|
| 1.蒸烤箱模式温度工作指示 | 2.蒸烤箱键 | 3.温度/时间键 |
| 4.预约结束键 | 5.开始/暂停键 | 6.蒸烤箱时间工作指示 |
| 7.童锁键 | 8.调整减键 | 9.调整加键 |
| 10.电源键 | | |

2 烟机功能使用方法

ⓘ 注意

- 1.使用前,请确认产品的安装,燃气专用管的连接、锅架及火盖等部件的放置是否正确。
- 2.插上电源线插头,通电后发出“嘀”声提示音,显示屏全部点亮。
- 3.在燃气阀门关闭下,进行点火操作。推压旋钮并逆时针转90度至“点火”位置,可听到“哒哒哒”的连续脉冲放电声,说明点火功能正常。

1. 开机操作

关机状态下,长按【电源】键进入待机状态,蜂鸣器鸣叫一声,显示屏中间显示“F0”。

2. 关机操作

待机状态下,长按【电源】键直接关机,头部人机板【电源】键和【照明】键半亮外所有指示灯和显示都熄灭,所有功能停止工作。

3. 延时功能

风机开启后,按【延时】键,进入延时模式,屏幕中央显示区显示倒计时“99”,延时结束关闭风机进入待机状态,延时结束关闭照明。

4. 蓝牙功能

关机状态下,长按【照明】键开启蓝牙配对模式,蓝牙图标闪烁。同时开启下方机器,蓝牙配对成功后,蓝牙图标常亮。

5. 风机功能

风机控制

- 待机状态下,按一下【调节减】键开启风机,【调节减】键和【调节加】键全亮,显示屏显示“F5”,再按【调整减】键,则 F5-F4-F3-F2-F1-F0 循环,F0 时关闭风机。
- 待机状态下,按一下【调节加】键开启风机,【调节减】键和【调节加】键全亮,显示屏显示“F1”,再

按【调整加】键,则 F1-F2-F3-F4-F5-F0 循环,F0 时关闭风机。

风速显现

关机状态下,长按【调整加】键,开启 / 关闭风速显示功能。

6. 爆炒功能

开机状态下按【爆炒】键开启风机爆炒档,【爆炒】键全亮,显示屏显示 F6。再按【爆炒】键,风机关闭。屏幕显示 3 分钟倒计时,倒计时结束后转为 F5 档。

注:爆炒功能开启后,手动退出爆炒或爆炒功能结束,3 分钟内不可开启爆炒。

7. 挥手功能

待机状态下,从左到右挥手开启风机 F1 挡位和照明,再次从左到右挥手开启风机 F2 挡位,再次从左到右挥手开启风机 F3 挡位,依次按照 F1-F2-F3-F4-F5-F0 循环。

从右到左挥手,在灶具未点燃火焰的情况下进入风机 F1 挡位 99 秒延时,若灶具点燃则无法触发,再次从右到左挥手,结束 99 秒延时,进行关机。

注:挥手控制可以长按照明按键关闭。关闭后长按【照明】键可再次打开。

8. 照明功能

开机状态下,按下【照明】键,照明打开;再按一次【照明】键,照明关闭。

9. 延时关机功能

火焰关闭状态下,自动开启延时,显示屏显示 99 秒倒计时,延时时间不能更改。

3 机身使用方法

ⓘ 注意

- 1.使用前应先确认本机附件是否到位,并清除保护膜。
- 2.系统上电,系统运行自检,自检正常,则指示灯、显示屏全部点亮闪烁3秒且蜂鸣器鸣叫。

1. 开机操作

关机状态下,长按【电源】键进入待机状态,电源键常亮。

2. 关机操作

待机状态下,按【电源】键直接关机,除电源键指示灯外其余指示灯和显示都熄灭,所有功能停止工作。

3. 童锁功能

在待机或关机状态下,长按【童锁】键进入童锁功能,显示屏显示童锁图标。在童锁开启状态下其他按键均无效,长按【童锁】键关闭童锁功能。童锁打开状态下点火器电源切断。

4. 蓝牙功能


当与同系列的吸油烟机组合配对使用时,将需要配对的两台设备在较近处同时供电,由吸油烟机启动蓝牙配对发起连接,在蓝牙配对连接时,蓝牙图标保持闪烁,配对成功后,蓝牙图标保持常亮。

4 灶具使用方法


1. 灶具使用方法

• **点火前准备:** 检查大小火盖是否安装平稳(如不平稳,将导致点火失败或异常燃烧,须旋转火盖至平稳位置);将灶具旋钮旋至关闭位置;然后打开气源总阀门。

• **点火:** 将灶具旋钮按压到底向逆时针方向转动,当听到“哒哒哒”的连续脉冲放电声火自动点燃,即可松手。初次使用或长时间不使用时管路内有一定空气,会影响点火操作成功率,此时请反复进行点火操作,将管路内的空气排尽即可正常点燃。




• **火力调节**: 按照灶具旋钮所对应的火力大小指示, 旋转旋钮, 即可调节到所需火力。本机灶眼的火力分中心火和外圈火。最大火时为中心火和外圈火同时燃烧, 当旋钮从

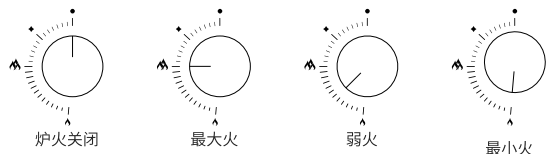

大火指示逆时针转动时, 外圈火逐渐变小直至关闭, 转到小火指示时仅留中心火, 此时火力最小。

• **熄火**: 将灶具旋钮回转至关闭位置, 火即熄灭。使用完毕后请及时关闭气源总阀门。

• **火焰状态**: 点火后, 火焰跳跃不稳定, 并脱离燃烧器燃烧, 此为燃烧空气量过多的离焰现象; 火焰头部呈现黄色火苗, 此为燃烧空气量不足, 燃烧不完全的黄焰现象。

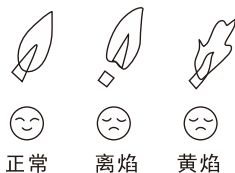

• **意外熄火保护装置**: 将灶具旋钮按压到底, 逆时针方向旋转点火, 火焰点燃后继续按住旋钮保持 5 秒钟左右, 确保火焰燃烧到熄火保护装置的头部, 且火焰不熄灭, 此时意外熄火保护装置开启工作。

在烹饪过程中, 当食物溢出或风吹等原因导致灶具意外熄火时, 保护装置会自动关闭阀门切断气源, 防止燃气泄漏。

• **防火墙功能**: 工作状态下, 当灶具使用时, 有明火进入烟道会触发防火墙功能, 关闭风机, 切断气源。

3. 灶具定时熄火功能 (Z6ZK-90、J6ZK-90)

警告

灶具工作状况下必须有人看管, 严禁离开, 定时熄火只能作为辅助烹饪功能, 关闭炉火不能完全依赖此功能。当定时熄火功能结束后, 必须及时将灶具阀门旋至关闭位置, 否则可能发生意外。

注意

开机状态下, 对处于着火状态的炉头, 可按相应的【定时】键对炉头进行定时熄火。中间圆形区域左边显示左炉头的定时熄火时间, 右边显示右炉头的定时熄火时间。

• **定时熄火时间功能**: 按下对应炉头的【定时】键, 显示“05” (默认 5 分钟), 按【调整加】键可向上调节时间 1 分钟, 按【调整减】键可向下调节时间 1 分钟。每按一次【调整加】键或【调整减】键, 时间增加 / 减少 1 分钟, 若长按, 则时间每增加 / 减少 5 分钟。定时熄火时间设置范围“00”~“99”分钟。

• **启动定时熄火功能**: 定时熄火时间设置状态下, 停止设置数秒后, 对应的定时图标常亮并显示倒计时。

• **定时熄火功能结束**: 定时倒计时结束后自动熄灭炉火, 对应的灶具工作指示熄灭。定时时间以分为单位进行倒计时, 不足一分钟的显示秒数。

• **取消定时熄火功能**: 定时熄火功能设置状态或执行状态, 长按对应炉头的【定时】键, 取消定时熄火功能, 燃气灶眼依然处于着火状态。

4. 烟机、灶具联动功能

• **自动开启功能**: 当检测到有炉火信号时, 若烟机处于关闭状态, 则自动打开风机至 F3 挡; 开火时, 风机限定最小为 F2 挡; 若烟机已处于开启状态, 开火前大于 F3 挡则保持当前风速, 开火后小于 F3 挡则保持当前风速; 若处于延时关机状态, 则取消延时关机, 烟机继续正常工作。若炉头处于着火状态, 则不再重复执行上述功能。

• **自动关闭功能**: 当检测到所有旋钮关闭时, 炉火燃烧指示图标灭, 若风机处于运行状态, 则鸣叫一声, 风机自动降至 F2 挡且自动进入 99 秒延时关闭。若风机已经处于延时关闭则重新进入 99 秒延时进行。

5 蒸箱使用方法

注意

首次使用或长时间未使用蒸箱前, 请先拆除蒸具附件包装及出水孔堵头, 取出蒸盘、蒸架、接油盘, 把加热盘上的硅胶堵头拆除, 再用浸有中性清洁剂的软布彻底清洗蒸具附件及水箱, 清洗后分层放置蒸箱内, 开机启动选择“除菌”模式空蒸工作, 进行供水管路、整机加热盘、内腔、蒸具附件加热清洁。具体操作如下: 选择“除菌”模式进行工作, 结束“除菌”工作后, 将加热盘、内腔、蒸具附件擦干净 (此操作进行 1-2 次)。在 2 次加水结束并将加热盘、内腔、蒸具附件擦干净后选择蒸箱“除菌”模式进行空蒸工作 15 分钟, 工作结束后再次将加热盘、内腔、蒸具附件擦干净。

1. 模式选择

在主功能菜单上, 点按【蒸箱】键, 进入电蒸箱模式选择, 点按【蒸箱】键、【调整加】或【调整减】键选择蒸箱工作模式。

蒸箱模式

模式名称	肉类	鱼类	蔬菜	蛋类	面食	煲汤	发酵	除菌
默认温度 (°C)	100	90	95	90	100	120	40	120
默认时间 (min)	20	15	15	15	20	30	60	15
温度范围 (°C)	90-100	80-100	70-100	80-100	90-100	100-120	35-60	
时间范围 (min)	10-40	10-30	5-30	10-30	10-40	15-99	15-99	

2. 温度设置

模式设置状态, 并不在预约设置状态下, 按下电蒸箱【温度/时间】键进入调节温度模式, 按【调整减】可下调温度, 按【调整加】可上调温度。

3. 时间设置

在调节温度模式下, 按下电蒸箱【温度/时间】键, 进入调节时间模式, 按【调整减】可下调时间, 按【调整加】可上调时间。

烹饪模式和温度、时间设定完成后, 按【开始/暂停】键确定开始工作, 当内腔的温度接近设定温度值时, 时间值开始倒计时。

注意

1. 如无需调整默认温度及时间值, 则跳过上述温度、时间的调整步骤。
2. 在模式工作时, 预热阶段常显示温度, 温度到设定后常显示倒计时。温度接近设定值时会开始进行倒计时。
3. 两种状态可以点按电蒸箱【温度/时间】键切换显示, 显示一分钟后切换为当前默认显示。
4. 两个箱体一起工作时点按电蒸箱【温度/时间】键切换后最后一个工作的箱体, 也可以先按一下需要查看的箱体按键再点按电蒸箱【温度/时间】键切换显示。

4. 预约结束功能

• 预约结束时间设置

在模式时间设置状态下, 点按电蒸箱【预约】键, 进入预约结束设置状态。在预约结束设置状态下, 进入调节预约结束时间小时设置状态。按【调整减】键可下调预约结束时间, 按【调整加】键可上调预约结束时间。再点按电蒸箱【预约】键, 进入调节预约时间分钟设置状态, 按【调整减】可下调预约时间, 按【调整加】可上调预约时间。

小时设置范围: “0”~“23”间循环调整; 分钟设置范围: “00”~“59”间循环调整。

•启动预约结束功能

设定好预约结束时间后,点按电蒸箱【开始/暂停】键,启动预约结束功能。

ⓘ 注意

若设定时间小于或接近模式工作时间将直接开始工作。

5.暂停工作

在工作状态下,按电蒸箱【开始/暂停】键,加热暂停,门锁打开,此时可以对当前工作模式进行时间、温度的调节。在暂停工作时,若未进行蒸箱的设置也并未进行门的开关,则保持暂停状态30秒后自动继续工作。

6.结束设置

在工作状态下,长按【开始/暂停】键2秒结束蒸箱工作,进入待机模式。也可长按【蒸箱】取消工作。

7.模式记忆功能

当对任意模式进行时间和温度参数调整并启动工作后,下一次重新开启同一模式时则仍按上一次调整的参数运行。在待机状态下,长按【照明】键将所有模式的默认时间和默认温度恢复到出厂设置。

8.烟机、蒸箱联动功能

电蒸箱工作时将自动打开风机至F3挡运行(风机限定最小为F1挡),以排除多余水汽,请勿关闭风机。若风机已处于开启状态,则保持当前风速;若处于延时关机状态,则取消延时关机,风机继续正常工作。

6 烤箱使用方法

ⓘ 注意

- 初次使用电烤箱时,请取出箱内所有附件,选择“肉类”设置220度空烤45分钟以上(以去除异味),冷却后用浸有中性清洁剂的软布擦拭箱体内壁,并清水擦洗干净。
- 在使用过程中有烟雾产生,属于正常现象,那是因为微小颗粒物受高温碳化、气化的现象。

1.模式选择

在主功能菜单上,点按【烤箱】键,进入烤箱模式选择,点按【烤箱】键、【调整减】或【调整加】键选择烤箱工作模式。

蒸箱模式

模式名称	肉类	鱼类	牛排	披萨	蛋糕	薯类	果仁	除菌
默认温度(°C)	200	200	200	150	160	200	180	150
默认时间(min)	20	10	10	15	15	30	00	15
温度范围(°C)	150-220	150-200	150-220	120-180	150-200	180-220	35-220	
时间范围(min)	10-50	5-20	5-20	10-20	5-20	20-90	5-99	

2.温度设置

模式设置状态,并不在预约设置状态下,按下烤箱【温度/时间】键进入调节温度模式,按【调整减】可下调温度,按【调整加】可上调温度。

3.时间设置

在调节温度模式下,按下电烤箱【温度/时间】键,进入调节时间模式,按【调整减】可下调时间,按【调整加】可上调时间。

烹饪模式和温度、时间设定完成后,按电烤箱【开始/暂停】键确定开始工作,当内腔的温度接近设定温度值时,时间值开始倒计时。

ⓘ 注意

- 如无需调整默认温度及时间值,则跳过上述温度、时间的调整步骤。
- 在模式工作时,预热阶段常显示温度,温度到设定后常显示倒计时。温度接近设定值时会开始进行倒计时。
- 两种状态可以点按电烤箱【温度/时间】键切换显示,显示一分钟后切换为当前默认显示。
- 两个箱体一起工作时点按电烤箱【温度/时间】键切换后最后一个工作的箱体,也可以先按一下需要查看的箱体按键再点按电烤箱【温度/时间】键切换显示。

4.预约结束功能

•预约结束时间设置

在模式时间设置状态下,点按电烤箱【预约】键,进入预约结束设置状态。在预约结束设置状态下,进入调节预约结束时间小时设置状态。按【调整减】键可下调预约结束时间,按【调整加】键可上调预约结束时间。再点按电烤箱【预约】键,进入调节预约时间分钟设置状态,按【调整减】可下调预约时间,按【调整加】可上调预约时间。

小时设置范围:“0”~“23”间循环调整;分钟设置范围:“00”~“59”间循环调整。

•启动预约结束功能

设定好预约结束时间后,点按电烤箱【开始/暂停】键,启动预约结束功能。

ⓘ 注意

若设定时间小于或接近模式工作时间将直接开始工作。

5.暂停工作

在工作状态下,按烤箱【开始/暂停】键,加热暂停,门锁打开,此时可以对当前工作模式进行时间、温度的调节。在暂停工作时,若未进行烤箱的设置也并未进行门的开关,则保持暂停状态30秒后自动继续工作。

6.结束设置

在工作状态下,长按烤箱【开始/暂停】键2秒结束烤箱工作,进入待机模式。也可长按【烤箱】取消工作。

7.模式记忆功能

当对任意模式进行时间和温度参数调整并启动工作后,下一次重新开启同一模式时则仍按上一次调整的参数运行。在待机状态下,长按【照明】键将所有模式的默认时间和默认温度恢复到出厂设置。

7 烤箱使用方法

ⓘ 注意

初次使用蒸烤一体机时,请取出箱内所有附件及出水孔堵头,选择“风焙烤模式”设置250度空烤45分钟以上(以去除异味),冷却后用浸有中性清洁剂的软布擦拭箱体内壁,并清水擦洗干净。在使用过程中有烟雾产生,属于正常现象,那是因为微小颗粒物受高温碳化、气化的现象。

1.模式选择

在主界面上,点按【蒸烤箱】键,进入模式选择,点按【蒸烤箱】键、【调整加】或【调整减】键选择蒸烤箱工作模式。

蒸箱模式

模式名称	纯蒸	慢烧烤	快烧烤	微压烤	高温蒸	加湿烤	风焙烤	解冻
默认温度(°C)	100	150	220	180	120	180	180	40
默认时间(min)	40	40	20	40	40	60	40	40
温度范围(°C)	40-100	120-200	180-250	120-250	120-200	120-250	35-250	35-60
时间范围(min)	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90

2. 温度设置

模式设置状态,并不在预约设置状态下,按下【温度/时间】键进入调节温度模式,按【调整减】可下调温度,按【调整加】可上调温度,若长按,调整数值为5。

3. 时间设置

在调节温度状态下,按下【温度/时间】键,进入调节时间模式,按【调整减】可下调时间,按【调整加】可上调时间。烹饪模式和温度、时间设定完成后,按【开始/暂停】键确定开始工作,当内腔的温度接近设定温度值时,时间值开始倒计时。

⚠ 注意

- 1.如无需调整默认温度及时间值,则跳过上述温度、时间的调整步骤。
- 2.在模式工作时,预热阶段常显示温度,温度到设定后常显示倒计时。温度接近设定值时会开始进行倒计时。
- 3.两种状态可以点按电烤箱【温度/时间】键切换显示,显示一分钟后切换为当前默认显示。

4. 预约结束功能

• 预约结束时间设置

在模式时间设置状态下,点按【预约】键,进入预约结束设置状态。在预约结束设置状态下,进入调节预约结束时间小时设置状态。按【调整减】键可下调预约结束时间,按【调整加】键可上调预约结束时间。再点按【预约】键,进入调节预约时间分钟设置状态,按【调整减】可下调预约时间,按【调整加】可上调预约时间。

小时设置范围:“0”~“23”间循环调整;分钟设置范围:“00”~“59”间循环调整。

• 启动预约结束功能

设定好预约结束时间后,点按【开始/暂停】键,启动预约结束功能。

⚠ 注意

若设定时间小于或接近模式工作时间将直接开始工作。

5. 暂停工作

在工作状态下,按【开始/暂停】键,加热暂停,门锁打开,此时可以对当前工作模式进行时间、温度的调节。在暂停工作时,若未进行蒸烤箱的设置也并未进行门的开关,则保持暂停状态30秒后自动继续工作。

6. 结束设置

在工作状态下,长按【蒸烤箱】键可取消工作。

五、技术参数

适用环境-10°C—40°C,相对湿度≤90%,海拔高度≤1000m。

JZT(Y)-Z6ZK-90、JZT(Y)-J6ZK-90

额定电压	220V~	额定频率	50Hz
主电机额定输入功率	160W	蒸烤分体机额定输入功率	3050W
电蒸箱容积	46-10%L	电烤箱容积	36-10%L
燃气类别	液化石油气(20Y)	天然气(12T)	
额定燃气供气压力	2800Pa	2000Pa	
额定热负荷	左:4.8kW 右:4.8kW	左:5.2kW 右:5.2kW	
能效等级	2级	2级	


JZT(Y)-J6K-90

额定电压	220V~	额定频率	50Hz
主电机额定输入功率	160W	蒸烤分体机额定输入功率	3350W
电蒸箱容积	78-10%L		
燃气类别	液化石油气(20Y)	天然气(12T)	
额定燃气供气压力	2800Pa	2000Pa	
额定热负荷	左:4.8kW 右:4.8kW	左:5.2kW 右:5.2kW	
能效等级	2级	2级	

CXW-160-CZ6-90、CXW-160-CJ6-90B


额定电压	220V~	额定频率	50Hz
主电机额定输入功率	160W	额定输入总功率	172W
爆炒挡额定输入功率	360W	最高转速挡工作噪声	71dB(A)
照明灯功率	12W	最高转速挡半消声室噪声	67dB(A)
最高转速挡工作风量	16m ³ /min	常态气味降低度	>95%
最高转速挡最大风量	22m ³ /min	瞬时气味降低度	>70%
爆炒挡风量	27m ³ /min	油脂分离度	>90%
最大全压效率	36%	出风管直径	Φ180
最大静压	1200Pa		

注:空气性能相关数据根据GB/T 17713标准方法测试所得。

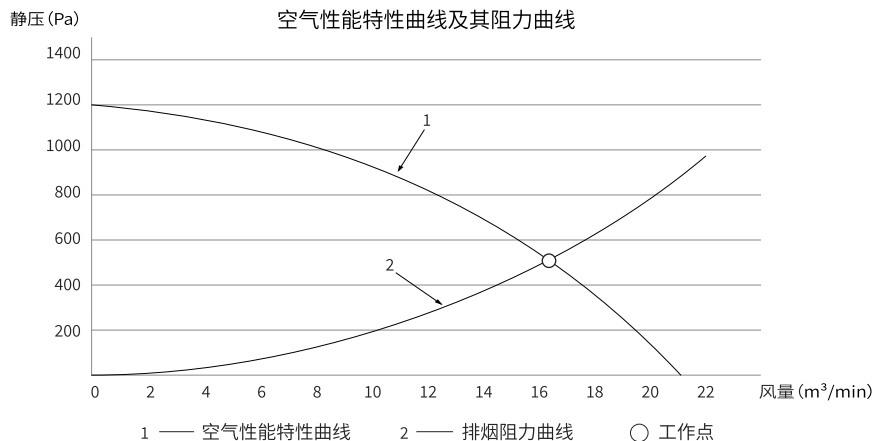


六、电气原理示意图


CXW-160-CZ6-90、CXW-160-CJ6-90B

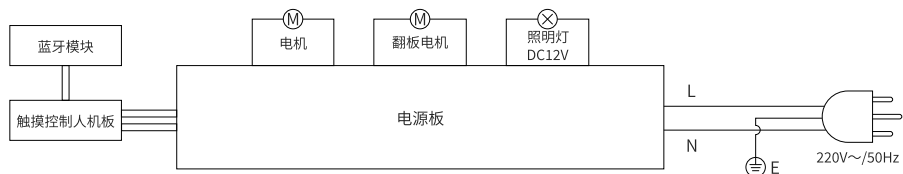

JZT(Y)-J6K-90

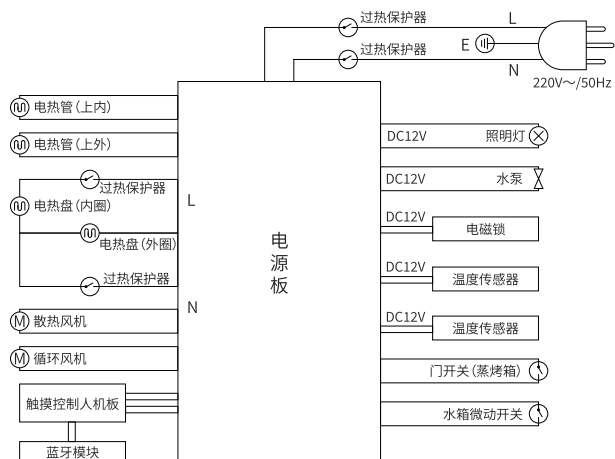

JZT(Y)-Z6ZK-90、JZT(Y)-J6ZK-90

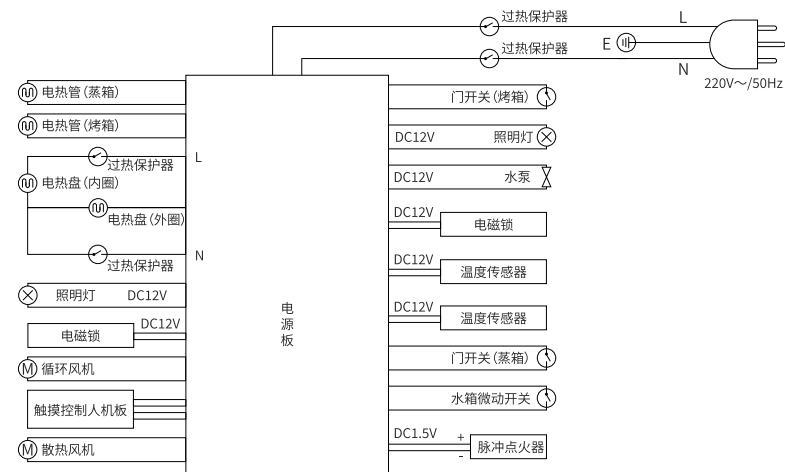

七、清洁维护与保养

1 清洁注意事项

⊘ 禁止

1. 严禁用水冲洗机身, 否则会导致电器部件进水。
2. 清洁时应选用中性洗涤剂, 严禁使用腐蚀性、研磨性的清洁剂或酒精含量高的清洗剂。
3. 请勿用钢丝球、硬质百洁布或清洁海绵等锋利硬物来清洁产品表面, 以免损伤产品表面涂层。

⚠ 警告

1. 清洁时务必拔掉电源插头。不要使用蒸汽清洁剂或高压清洁剂清洁本机器。
2. 机器内部的部件可能边缘锋利, 请戴好橡胶手套进行清洁, 防止被锐利金属棱边划伤。
3. 本机器在运行过程中会发热, 在清洁前先让机器冷却。

ⓘ 注意

1. 请严格按说明书规定的方法进行清洁, 以免损坏机器或发生意外。
2. 清洁时应选用中性洗涤剂, 严禁使用含研磨的洗涤剂、碱性洗涤剂或易燃的清洗剂。去污后用清水擦洗, 并用干毛巾擦干。
3. 请勿用钢丝球等锋利硬物来清洁产品表面, 以免损伤产品表面涂层。

2 吸油烟机的清洁维护与保养

1. 使用完毕, 定期清理进风口油垢。可在弱风挡状态下, 向进风口内喷洒适量油污清洁剂, 以缓解仓内油污结垢时间。
2. 根据使用频率, 定期清理集油盒, 建议每个月清理2-3次。拉出油盒时, 动作不宜过大以防油脂溅出。清理干净后, 将集油盒推入到底。

3 进风口的清洁维护与保养

1.请定期清理导烟板及进风口油垢。在弱风量状态下,向进风口内喷洒适量油污清洁剂,以便快速清除仓内油污。

4 灶具的清洁维护与保养

- 1.请及时清除灶面上的积水,保持灶面的干燥。
- 2.请不要使用湿毛巾清洁灶具,避免水流入机体内部,影响机器性能。
- 3.洗锅后,应擦干锅底后再放到炉灶上,以免水滴落在燃烧器火盖上,影响燃烧性能。
- 4.定期将灶具火盖取下,清洁各火孔处。火孔堵塞会影响灶具燃烧性能,增加回火几率。放置火盖时请将引火槽对准点火针,将火盖卡入定位销内。请不要撞击点火针和热电偶头部,以免产生损坏。

5 蒸烤箱、蒸箱、烤箱的清洁维护与保养

- 1.使用后请及时清理内箱,保持内箱整洁。
- 2.可使用少量醋、柠檬酸或小苏打定期清理内箱水垢,清理完成后及时用干毛巾将残留的水渍擦干。
- 3.不要使用粗糙磨料清洗剂或金属刮刀清洁柜门玻璃,以免擦伤玻璃表面导致玻璃破碎。
- 4.严禁使用钢丝球对烤锅表面进行清洁处理。
- 5.长期不使用时,需将水箱内的水倒掉并沥干。

八、产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
金属框架	0	0	0	0	0	0
印制电路板组件	X	0	0	0	0	0
塑料部件	0	0	0	0	0	0
电源线及内部导线	0	0	0	0	0	0
阀体及管路组件	X	0	0	X	0	0
燃烧器组件	X	0	0	0	0	0
电机	0	0	0	0	0	0
照明组件	0	0	0	0	0	0
漆膜、油墨印刷件	0	0	X	X	0	0
包装泡沫	0	0	0	0	0	X

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572的规定的限量要求以下;
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的规定的限量要求。
注:上表中打“X”的部件,由于技术原因目前无法实现替代,后续随着技术上的进步将逐渐改进。

九、告用户环境影响书

“保护环境,预防污染,造福人类”是我司环境管理的宗旨。
本产品在使用中和使用寿命结束后造成的环境影响,特向您敬告如下:

ⓘ 注意

- 1.请勿让儿童玩耍包装材料,特别是塑料袋,玩耍不慎易造成窒息事故。包装材料会散发微量令人不适气味,所以请您将这些材料置于安全地带或者正确处理,以远离儿童。
- 2.请认真负责地处理包装材料。包装箱、塑料袋为可回收的材料,内包装泡沫为不可降解材料,请分类处理,或者与您附近的回收中心联系。
- 3.任何产品均有使用寿命,请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料,请协助正确处理或回收。
- 4.集油盒内的废油严禁食用,不宜随意丢弃,应作无害化处理。
- 5.请节约资源,保护我们的生存环境,采取正确的方式处置各种废弃物。
- 6.本产品只允许排放符合执行气体排放规定的气体。

十、一般故障及排除

ⓘ 注意

- 1.下列为一般性故障,请按以下指示进行确认和处理,如仍处理不了或未发现故障原因,请就近与经销商或本公司特约维修服务中心联系,也可拨打帅丰微笑服务热线400-6969-666。
- 2.为了您的安全,再次特别提醒,切勿自行拆卸修理。

1 基础功能、烟机、灶具故障判断与处理

遇到以下问题,请参照表中的处理方法进行处理或联系售后服务

故障现象	故障原因	处理方法
显示屏不亮,所有按键无反应	电源插头未插好或停电	插好电源插头
机器表面有感应电,麻手	电源插座没有良好接地	使用带有良好接地插座
叶轮运转有异常声	叶轮松动,盖帽未旋紧	切断电源,打开后封板,拧紧盖帽
烟机运转正常,但无出风	止回阀页片卡住	检查止回阀打开状况,进行调整或清洁
点火不灵	气源未打开	打开气源开关
	燃气用完或停气	更换气瓶或询问气源站
	点火电极碰坏或有污染	换电极或清理污物
	点火炉盖有水	将炉盖水分擦干
漏气或有煤气味	有点火声音无脉冲火苗	点火针断裂,更换点火针
	炉头未点燃	开窗通风后,重新点燃

故障现象	故障原因	处理方法	
火焰异常	火焰不规则	炉盖未放好	盖好炉盖
	火焰短小无力	燃气压力不足	检查气瓶或管道气压是否正常
	火焰不均匀	炉盖上火孔堵塞	清理炉头火孔、燃烧器杂物
	火焰不规则, 软而无力	产生回火, 在炉盖内部燃烧	关闭炉火, 重新点燃
控制面板	请复位旋钮	左灶点火失败或旋钮未复位关闭	重新点火或关闭旋钮
		右灶点火失败或旋钮未复位关闭	重新点火或关闭旋钮
	E111	左灶点火失败或旋钮未复位	重新点火或关闭旋钮
	E112	右灶点火失败或旋钮未复位	重新点火或关闭旋钮
	E121	左灶意外熄火	重新点火或关闭旋钮
	E122	右灶意外熄火	重新点火或关闭旋钮
	E8E8	明火进入烟道, 烟道防火功能启动	关闭旋钮并切断电源, 待明火熄灭温度降低后重新上电使用
	EEEE	电源板与人机板通讯故障	请断开电源, 联系售后服务

遇到以下故障代码问题, 请断开电源, 联系售后服务

故障现象	故障原因	故障现象	故障原因
显示E211	电机模块硬件过流	显示E25	堵转
显示E212	电机模块软件过流电机	显示E26	启动保护
显示E22	模块欠压保护	显示E27	顺逆风保护
显示E23	电机模块过压保护	显示E28	温度过高
显示E24	电机模块缺相	显示E29	电机通讯故障

2 蒸箱、烤箱的故障判断与处理

遇到以下问题, 请参照表中的处理方法进行处理或联系售后服务

故障现象	故障原因	处理方法
显示 <i>door</i>	原因1:柜门打开未关闭	关上蒸箱柜门
	原因2:门控开关故障	请断开电源, 联系售后服务
缺水图标闪烁或显示水盒未放入	原因1:水箱缺水	取出水箱加注水
	原因2:水箱未推入到位	将水箱重新推到位
蒸箱不能运行	原因1:未接通电源	将电源线插头插入电源插座
	原因2:电源插座没电	联系有资质的电工检测
	原因3:控制系统连接线未连接	请断开电源, 联系售后服务
	原因4:控制系统故障	

故障现象	故障原因	处理方法
水箱有水但蒸汽加热盘不加水干烧	供水管堵塞或折压变形	请断开电源, 联系售后服务
机器漏水	供水管脱落或破裂	请断开电源, 联系售后服务

遇到以下故障代码问题, 请断开电源, 联系售后服务

故障现象	故障原因	故障现象	故障原因
显示E41	箱体温度传感器故障	显示E45	加热管故障
显示E42	底盘温度传感器故障	显示E451	加热管(上内)故障
显示E431	电源板故障	显示E454	加热管接线错误
显示E432	可控硅不良	显示E461	电磁锁故障
显示E44	加热盘故障	显示E462	水泵不良
显示E441	加热盘(内)故障	显示E49	通讯故障
显示E442	加热盘(外)故障		

遇到以下故障代码问题, 请断开电源, 联系售后服务

故障现象	故障原因	故障现象	故障原因
显示E31	箱体温度传感器故障	显示E354	加热管接线错误
显示E33	电源板故障	显示E371	循环烟机不良
显示E35	加热管故障	显示E372	散热烟机不良
显示E352	加热管(上下)故障	显示E39	烤箱通讯故障

3 蒸烤箱的故障判断与处理

遇到以下问题, 请参照表中的处理方法进行处理或联系售后服务

故障现象	故障原因	处理方法
显示 <i>door</i>	1:柜门打开未关闭	关上蒸烤箱柜门
	2:门微动开关开关故障	请断开电源, 联系售后服务
缺水指示闪烁	1:水箱缺水	取出水箱加注水
	2:水泵不良	请断开电源, 联系售后服务
	3:底盘温度传感器不良	请断开电源, 联系售后服务
缺水指示常亮	1:水箱未推入	水箱推入到位
	2:水箱微动开关损坏	请断开电源, 联系售后服务
蒸烤箱不能运行	原因1:未接通电源	将电源线插头插入电源插座
	原因2:电源插座没电	联系有资质的电工检测
	原因3:控制系统连接线未连接	请断开电源, 联系售后服务
	原因4:控制系统故障	

故障现象	故障原因	处理方法
水箱有水但蒸汽加热盘不加水干烧	供水管堵塞或折压变形	请断开电源,联系售后服务
机器漏水	供水管脱落或破裂	请断开电源,联系售后服务

遇到以下故障代码问题,请断开电源,联系售后服务

故障现象	故障原因	故障现象	故障原因
E51	箱体温度传感器故障	E552	上外加热管故障
E52	底盘温度传感器故障	E553	侧加热管故障
E531	电源板故障	E554	加热管接线错误
E532	可控硅不良	E561	电磁锁故障
E54	加热盘故障	E562	水泵不良
E541	加热盘(内)故障	E571	侧烟机不良
E542	加热盘(外)故障	E572	上烟机不良
E55	加热管故障	E59	通讯故障
E551	上内加热管故障		

十一、售后服务

感谢您选择帅丰品牌集成灶,浙江帅丰电器股份有限公司本着质量第一、信誉至上的宗旨,竭诚为您提供优良的服务。为了保障您的利益,敬请注意以下几点:

- 请您妥善保存保修卡,自本机安装之日起,除因消费者使用保管不当致使产品不能正常使用外,凭保修卡联系本公司特约维修部进行维修处理,可享受电机终身保修,整机保修三年的服务。
- 本公司免费提供初次上门安装、调试服务。
- 下列情况即使在保修期内,也不属于免费保修范围,需收取维修费用。
 - 因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - 非本公司特约维修部拆动造成损坏的;
 - 无保修卡及有效发票的;
 - 保修卡型号与修理产品型号不符或者涂改的;
 - 因不可抗力造成损坏的;
- 对于上述不属于免费保修范围或超过保修期的产品,本公司仍将竭诚为您提供维修服务,只是在修复后将酌情收取一定的工本费。

发票粘贴处

产品保修卡 (整机保修三年)

SANFER 帅丰

产品型号:

编号:

第一联
用户保存联

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
维修日期	故障记录		检修记录		维修人员

产品质量服务跟踪卡

SANFER 帅丰

产品型号:

编号:

第二联
用户反馈联

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
欢迎您对本公司产品提建议:					

产品保修存档卡

SANFER 帅丰

产品型号:

编号:

第三联
保修单位存档

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
维修日期	故障记录		检修记录		维修人员